* Neki dijelovi sadržaja u ovom priručniku mogu biti različiti kod vašeg telefona, ovisno o instaliranom softveru ili o vašem davatelju usluga.

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-06004A
Croatian. 10/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-X460

Sadržaj

Važnesigurnosne mjere opreza 7

Otvaranje paketa 9

Vaš telefon 10

Dijelovi telefona 10
Zasloni 13
Vanjski zaslon 16
Ugrađena antena 17

Priprema telefona za uporabu 18

Umetanje/vađenje SIM-kartice 18
Umetanje/vađenje/punjenje baterije 19
Uključivanje ili isključivanje telefona 23
Odabir funkcija i opcija 24

Funkcije poziva 26

Upućivanje poziva 26
Prekidanje poziva 29
Odgovaranje na poziv 29
Odbijanje poziva 29
Ugađanje glasnoće 30
Pristup opcijama tijekom poziva 31
Uporaba slušalice-mikrofona 38

Unos teksta 39

Mijenjanje načina unosa teksta 40
Upotreba ABC načina unosa 41
Upotreba T9 načina 43
Korištenje simboličkog načina 46
Korištenje brojčanog načina 46

Uporaba izbornika 47

Pristup funkciji izbornika 47
Popis funkcija izbornika 48

Izbornik Imenika 54

Traži *(Imenik 1.1)* 54
Dodaj *(Imenik 1.2)* 57
Brzo biranje *(Imenik 1.3)* 58
Kopiraj sve na telefon *(Imenik 1.4)* 60
Obriši sve *(Imenik 1.5)* 61
Vlastiti broj. *(Imenik 2.1)* 61
Postavke grupa *(Imenik 2.2)* 62
Status memorije *(Imenik 2.3)* 63
Mrežni imenik *(Imenik 3.1)* 63

Poruke 64

SMS poruke *(Meni 1.1)* 64
MMS poruke *(Meni 1.2)* 70
Glasovna pošta *(Meni 1.3)* 81
Obrasci *(Meni 1.4)* 82
Info usluge *(Meni 1.5)* 82
Postavke *(Meni 1.6)* 84
Status memorije *(Meni 1.7)* 87

Popis poziva 88

Propušteni pozivi *(Meni 2.1)* 88
Primljeni pozivi *(Meni 2.2)* 88
Birani pozivi *(Meni 2.3)* 89
Obriši sve *(Meni 2.4)* 89
Vrijeme poziva *(Meni 2.5)* 90
Troškovi poziva *(Meni 2.6)* 91

Postavke tona 92

Pozivi *(Meni 3.1)* 92
Poruke *(Meni 3.2)* 93
Ton uklj./isklj. *(Meni 3.3)* 94
Ton priključenja *(Meni 3.4)* 94
Ton tipkovnice *(Meni 3.5)* 94
Podsjetnik svake minute *(Meni 3.6)* 95
Bešumno *(Meni 3.7)* 95
Obavijesti u razgovoru *(Meni 3.8)* 95

Postavke telefona..... 96

Pozdravna poruka *(Meni 4.1)* 96
Zaslon *(Meni 4.2)*..... 96
Jezik *(Meni 4.3)* 98
Sigurnost *(Meni 4.4)* 98
Auto. ponovno pozivanje *(Meni 4.5)* 102
Aktivni poklopac *(Meni 4.6)* 102
Tipka sa strane *(Meni 4.7)*..... 102
Odgovor bilo kojom tipkom *(Meni 4.8)*..... 103
Tvorničke postavke *(Meni 4.9)* 103

Organizator..... 104

Nova bilješka *(Meni 5.1)* 104
Kalendar *(Meni 5.2)* 106
Popis obaveza *(Meni 5.3)*..... 109
Sat *(Meni 5.4)* 110
Alarm *(Meni 5.5)* 112
Kalkulator *(Meni 5.6)* 114
Preračunavanje *(Meni 5.7)* 115
Odbrojavanje *(Meni 5.8)*..... 116
Štoperica *(Meni 5.9)* 117

Mrežne usluge 118

Preusmjeravanje poziva *(Meni 6.1)* 118
Zabrana poziva *(Meni 6.2)*..... 120
Poziv na čekanju *(Meni 6.3)* 122
Odabir mreže *(Meni 6.4)*..... 123
Identifikacija pozivatelja *(Meni 6.5)*..... 124
Aktivna linija *(Meni 6.6)* 124

Zabava..... 125

WWW usluge *(Meni 7.1)*..... 125
Media box *(Meni 7.2)*..... 132
JAVA svijet *(Meni 7.3)* 134

Korištenje ALS-a (Alternate Line Service) 138

Rješavanje problema 140

Pristupni kodovi 143

Šifra telefona 143
PIN-kod 143
PIN2 kod 144
PUK 144
PUK2 145
Šifra zabrane poziva 145

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti 146

Obavijesti o SAR certifikaciji 146
Mjere opreza pri korištenju baterija 147
Sigurnost u prometu 149
Radna okolina 149
Električki uređaji 150
Potencijalno eksplozivna okruženja 151
Pozivi u nuždi 152
Ostale važne sigurnosne obavijesti 153
Briga i održavanje 154

Popis pojmova 156

Indeks 160

Kartica za brzo snalaženje 165

Važnesigurnosne mjere opreza

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito.

Sigurnost u prometu u svako doba

Dok vozite, nemojte upotrebljavati ručni telefon; najprije parkirajte vozilo.

Isključivanje telefona na benzinskoj crpki

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

Isključivanje telefona u zrakoplovu

Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključivanje telefona u bolnici

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte propise ili pravila koja su na snazi.

Smetnje

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

Razumna uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen, posebno za vrijeme dok telefon radi.

Poziv u nuždi

Provjerite je li telefon uključen i ima li signala. Unesite broj za nuždu za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku . Ako su uključene određene funkcije, isključite ih kako biste mogli uputiti poziv u nuždi. Pružite sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Ne prekidajte poziv dok za to niste dobili dopuštenje.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije otporan na vodu. Nastojte da telefon uvijek bude suh.

Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor koji je odobrio Samsung. Upotreba bilo kojeg neodobrenog pribora može oštetiti telefon i može biti opasna.

Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung.

Ovlašteni servis

Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.

Detaljnije sigurnosne obavijesti naći ćete u "Obavijesti o Vašem zdravlju i sigurnosti" stranica 146.

OPREZ

OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMIJENI POGREŠNIM TIPOM.

ISTROŠENE BATERIJE ODBACITE U SKLADU S UPUTAMA.

Otvaranje paketa

U vašem paketu su sljedeći dijelovi.

Telefon

Putni punjač

Baterija

Korisnički priručnik

Uz to, možete kod lokalnog Samsung prodavača nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- Standardnu bateriju
- Putni punjač
- Jednostavni handsfree komplet za automobil
- PC podatkovni komplet
- Vrpca za nošenje na zaglavku/prstu

Napomene:

- Dijelovi isporučeni uz vaš telefon i dostupni pribor mogu se razlikovati, ovisno o državi.
- Za postizanje najbolje kvalitete zvuka, upotrijebite samo naglavne slušalice koje je odobrio Samsung. Ako upotrijebite druge proizvode, moguće je da će proizvoditi više šumova nego Samsungove naglavne slušalice.

Vaš telefon

Dijelovi telefona

Slijedeće slike prikazuju glavne dijelove vašeg telefona.

Pogled na otvoreni telefon

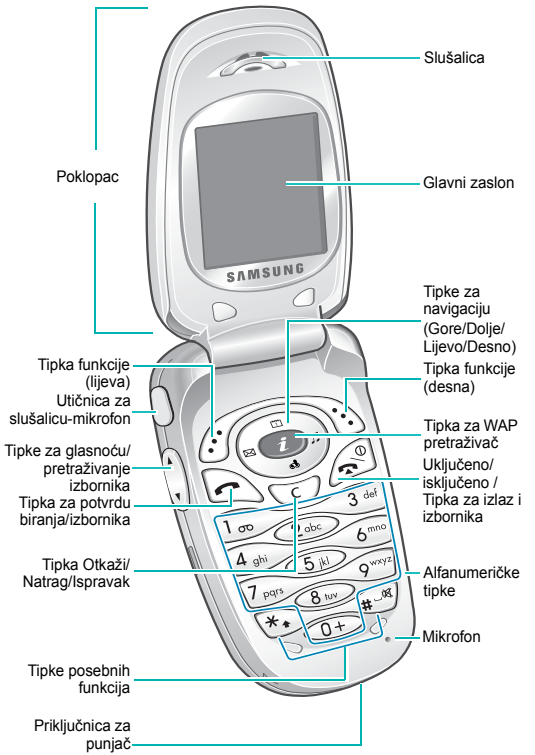

Tipke

Tipka/ tipke	Opis
(tipke funkcije)	Obavljaju funkcije naznačene tekstom iznad njih, u zadnjem redu zaslona.
	U sustavu izbornika, listajte kroz opcije izbornika i memoriju imenika. Pri praznom zaslonu, tipkom za lijevo ulazi se u zaslon za Pisanje nove SMS (**Meni 1.1.2**), tipkom za desno u izbornik Postavljanje melodije dolaznog poziva (**Meni 3.1**), a tipkom za gore ulazi se u izbornik kalendara (**Meni 5.2**). Tipkom za dolje ulazite u izbornik Java svijet (**Meni 7.3**).
	Pri praznom zaslonu, izravno pokreće WAP (Wireless Application Protocol) pretraživač.
	Upućuje ili prima poziv. Pri praznom zaslonu pristupa popisu memorije brojeva. U sustavu izbornika, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli, poput imena, u telefon ili u memoriju SIM-a.
	Briše znakove sa zaslona. Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava brzi pristup izborniku Nova bilješka (**Meni 5.1**). U sustavu izbornika, vraća vas na prethodni zaslon.

Tipka/ tipke	Opis *(nastavak)*
	Završava poziv. Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i isključuje telefon. U sustavu izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na prazni zaslon.
	Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava brzi pristup vašem poslužitelju glasovne pošte.
	Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove. Ako želite uputiti međunarodni poziv, pritisnite i držite tipku **0** ili dvaput pritisnite tipku **0**.
	Koristi se u različite svrhe kod različitih funkcija. Kad je pritisnete i držite tijekom unosa broja telefona, tipka * unosi razmak.
	Kad je pritisnete i držite pri praznom zaslonu, tipkom # se ulazi ili izlazi iz tihog načina rada.
	(na lijevoj strani telefona) Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici. Pri praznom zaslonu, s otvorenim poklopcem, ugađa glasnoću tipki. Ako se pritisne i drži tijekom dolaznog poziva, odbija poziv ili utišava ton zvona. Pogledajte stranica 102.

Zasloni

Glavni zaslon

Zaslon se sastoji od tri područja:

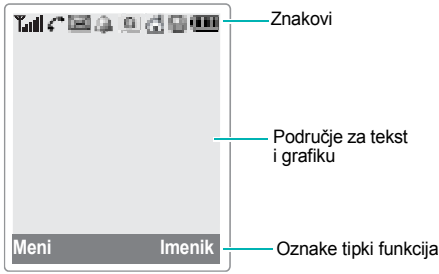

Područje	Opis
Prvi red	Prikazuje različite znakove. Pogledajte stranica 14.
Sredina	Prikazuje poruke, upute i sve obavijesti koje unosite, primjerice broj koji treba birati.
Posljednji red	Pokazuje trenutačno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi

Znak	Opis
	Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.
	Pojavljuje se tijekom poziva. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti s brojevima 1, 2, ili oboje. Na primjer , , ili .
	Pojavljuje se kad se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna. Kad se pojavi, ne možete upućivati i primati pozive.
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepreslušane glasovne poruke. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti kao , , ili . (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepročitane poruke.
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepregledane multimedijske poruke.
	Pojavljuje se kad primate multimedijsku poruku.
	Pojavljuje se kad šaljete multimedijsku poruku.

Znak	Opis *(nastavak)*
	Pojavljuje se ako ste ugodili alarm da zvoni u točno određeno vrijeme.
	Pojavljuje se ako je uključena funkcija preusmjeravanja poziva. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti s brojevima 1, 2, ili oboje. Na primjer , , ili . (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).
	Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.
	Pojavljuje se kad se nalazite u svom domaćem području. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).
	Pojavljuje se kad se nalazite u području svog ureda. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).
	Pojavljuje se ako ste vrstu dojave za dolazne pozive ugodili na **Vibracija** ili **Vibracija zatim melodija**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 93.
	Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.
	Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, baterija je punija.

Način uključenog pozadinskog svjetla

Zasloni i tipkovnica su osvijetljeni pozadinskim svjetlom. Kad pritisnete bilo koju tipku ili otvorite poklopac, uključuje se pozadinsko svjetlo. Ono se isključuje ako u određenom vremenskom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako je postavljena opcija **Pozadinsko svjetlo**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 97.

Način prigušivanja

Ako tijekom određenog danog vremena, koje možete postaviti unutar opcije izbornika **Pozadinsko svjetlo** (**Meni 4.2.3**), ne pritisnete niti jednu tipku, osvjetljenje se prigušuje kako bi telefon uštedio energiju. Pritisnite bilo koju tipku za prekidanje načina prigušenog osvjetljenja.

Način Glavni zaslon isključen

Ako se tijekom jedne minute ne pritisne niti jedna tipka nakon prigušenja pozadinskog svjetla, glavni zaslon se isključuje. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno aktiviranje glavnog zaslona.

Vanjski zaslon

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon.

On ukazuje da imate dolazni poziv ili poruku, i obavještava vas u određeno vrijeme ako ste postavili alarm.

Ako pritisnete i držite bilo koju od tipki za glasnoću kada je poklopac zatvoren, vanjski zaslon će se osvijetliti.

Ako je priključena slušalica-mikrofon, tu tipku možete također upotrijebiti za uključivanje vanjskog zaslona.

Ugrađena antena

Vaš telefon ima ugrađenu antenu. Kao i kod druge mobilne opreme za radio prijenos, ne dodirujte antenu bez potrebe, kad je telefon uključen. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu telefoniranja i može prouzročiti da telefon radi na višoj razini potrošnje snage nego je potrebno.

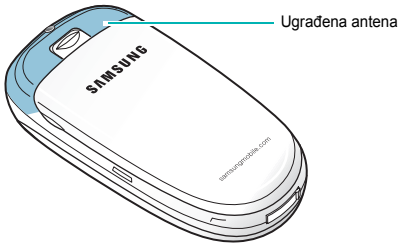

Priprema telefona za uporabu

Umetanje/vađenje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mrežu mobilne telefonije, davatelj usluga će vam uz vašu SIM-karticu dati i pretplatničke podatke, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga i ostalog.

- Sve SIM-kartice držite izvan dosega male djece.
- SIM-kartica i podaci spremljeni na njoj lako se mogu oštetiti grebanjem ili savijanjem; zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.
- Pri umetanju SIM-kartice provjerite je li mobilni telefon isključen jer ćete morati izvaditi bateriju.

Umetanje SIM-kartice

1. Ako je potrebno, izvadite bateriju; detaljnije upute pogledajte stranica 20.
2. Umetnite i gurnite SIM-karticu između dva graničnika, tako da zakošeni kut bude s gornje lijeve strane, te da pozlaćeni kontakti kartice budu okrenuti prema telefonu.

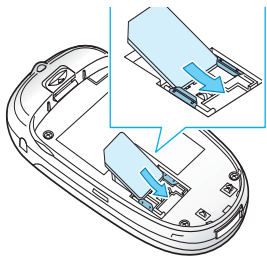

Vađenje SIM-kartice

Kako biste izvadili SIM karticu, gurnite karticu izvan držača, kao što je prikazano.

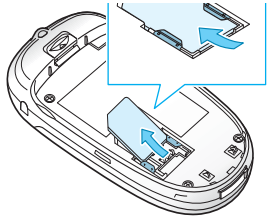

Umetanje/vađenje/punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung uređaja za detaljnije upute.

Napomena: Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 130 minuta.

Umetanje baterije

1. Zupce na dnu baterije umetnite u odgovarajuće utore na telefonu.

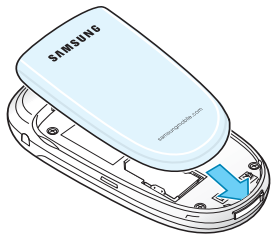

2. Utiskujte bateriju u stražnji dio telefona, dok ne sjedne na mjesto.

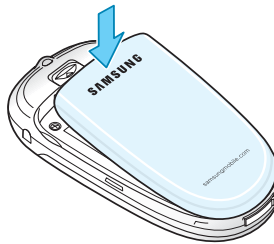

Vađenje baterije

1. Isključite telefon tako što ćete pritisnuti i držati tipku .

2. Za vađenje baterije, povucite zatvarač baterije prema vrhu telefona i držite ga u tom položaju. Odignite bateriju s telefona.

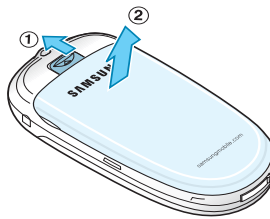

Punjenje baterije pomoću putnog punjača

Napomena: Telefon možete koristiti i tijekom punjenja baterije, no ono će tada biti sporije.

1. Priključite putni adapter u utičnicu za adapter na dnu telefona.

   Pazite da strelica na punjaču bude okrenuta prema prednjem dijelu telefona.

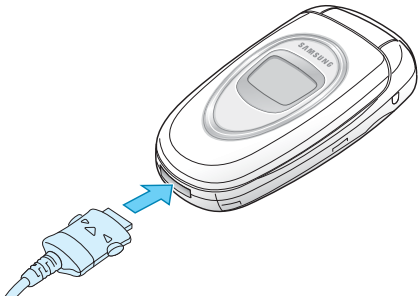

2. Priključite putni adapter na standardnu zidnu utičnicu.

   Dok se baterija puni, polako se puni i znak baterije u gornjem desnom kutu zaslona.

3. Kad je punjenje završeno i znak za bateriju postane popunjen, te se prikaže poruka "Baterija puna", isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

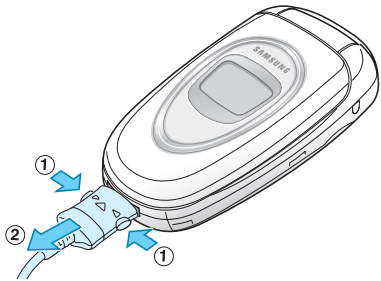

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko minuta razgovora, senzor baterije upozorit će vas na sljedeći način: treperit će znak prazne baterije ( ), čut ćete ton upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima pojavljivati poruka.

Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti telefon, on će se sam isključiti.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona:

1. Otklopite poklopac.
2. Pritisnite i držite tipku dok se telefon ne uključi.
3. Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 143.

   Telefon traži vašu mrežu, a na zaslonu se pokazuje trenutačni datum i vrijeme. Nakon što vaš telefon nađe mrežu, možete upućivati i primati pozive.

Vanjski zaslon

Napomena: Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju **Jezik** (**Meni 4.3**). Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 98.

Isključivanje telefona:

Pritisnite i držite tipku dok se ne pojavi animacija za isključenje energije.

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje vam omogućavaju prilagođavanje telefona. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima, a možete im pristupiti pomoću dvije tipke funkcija s oznakom i . Svaki izbornik i podizbornik omogućuje vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; naziv funkcije ili znakovi u posljednjem redu zaslona, odmah iznad svake tipke, pokazuju njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer:

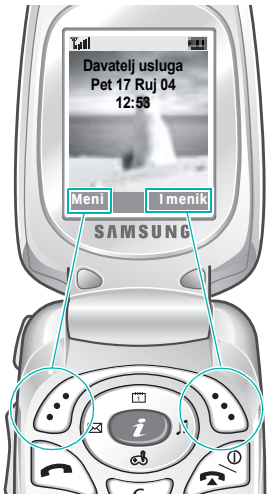

Pritisnite lijevu tipku funkcije za pristup funkcijama izbornika.

Pritisnite desnu tipku funkcije za pristup Imeniku.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija ili izbor željene:

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2.

Da biste...	**Pritisnite...**
odabrali: • prikazanu funkciju • osvijetljenu opciju	tipku funkcije **Odaberi**.
pregledali sljedeću funkciju ili osvijetlili sljedeću opciju na popisu	tipku za dolje.
se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	tipku za gore.
se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	tipku funkcije (ili **Natrag**) ili tipku **C**.
se vratili na prazan zaslon	tipku .

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti šifru ili PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Funkcije poziva

Upućivanje poziva

Korištenje brojčane tipkovnice

Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

Napomena: Ako ste opciju **Auto. ponovno pozivanje** (**Meni 4.5**) ugodili na **Uključeno**, telefon automatski ponovno bira broj do deset puta ako osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 102.

Ispravljanje broja

Za brisanje...	**Pritisnite...**
posljednje prikazane znamenke	tipku **C**.
bilo koju tipku	tipku za lijevo ili desno sve dok se pokazivač (|) ne pojavi neposredno desno od znaka koji želite obrisati i pritisnite tipku **C**. Također možete umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku.
svih prikazanih znamenaka	i držite tipku **C** više od jedne sekunde.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku **0** za međunarodni predbroj. Pojavljuje se znak +.

2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i telefonski broj i pritisnite tipku .

Upućivanje poziva korištenjem imenika

Imena i brojeve telefona koje često koristite možete spremiti u memoriju SIM kartice i telefona, koje se zajedno nazivaju imenik. Tada ne morate pamtiti sve telefonske broje; jednostavno odaberite željeno ime da biste pozvali broj koji mu je pridružen.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranica 54.

Uporaba zapisa poziva

Telefon kronološki sprema do 20 brojeva poziva koje ste birali, primili ili propustili. Posljednji poziv spremljen je na prvom mjestu. Ako se isti broj pojavljuje više nego jednom, spremljen je samo posljednji poziv.

Za ponovno pozivanje bilo kojeg od tih brojeva:

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku za pristup popisu spremljenih poziva.

2. Koristite tipke Gore i Dolje za kretanje kroz popis dok se ne osvijetli traženi broj.

   Zapisi poziva označeni su sljedećim znakovima:

   - : Birani pozivi
   - : Primljeni pozivi
   - : Propušteni pozivi

3. Za biranje broja pritisnite tipku .

O pregledu svakog od poziva zasebno, pogledajte "Popis poziva" na stranica 88.

Pregled propuštenih poziva

Ako imate pretplatu koja podržava funkciju identifikacije pozivatelja (CLI), a niste, iz bilo kojeg razloga, mogli primiti poziv, možete doznati tko vas je zvao tako da se možete javiti toj osobi.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što ste propustili poziv pojavljuje broj propuštenih poziva.

Ako odmah želite pregledati propuštene pozive:

1. Ako je poklopac zatvoren, otvorite ga.
2. Pritisnite tipku funkcije **Propuš.**.

   Prikazuje se popis propuštenih poziva.
3. Ako je potrebno, krećite se popisom do željenog broja pomoću tipaka Gore ili Dolje.
4. Za biranje broja pritisnite tipku .

Za korištenje opcija propuštenih poziva, pogledajte "Propušteni pozivi" na stranica 88.

Napomena: Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke ili multimedijske poruke te multi info usluge (CB), oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

Brzo biranje iz imenika

Kad jednom spremite brojeve u Imenik, možete ih jednostavno birati pritiskom na jednu ili dvije tipke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 58.

Prekidanje poziva

Kad želite završiti poziv, kratko pritisnite tipku ili kliznite poklopac prema dolje.

Odgovaranje na poziv

Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje animacija dolaznog poziva.

Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime, ako je spremljeno u telefonski imenik.

Za odgovor na poziv, otvorite poklopac. Ako je već otvoren, pritisnite tipku ili tipku funkcije **Prihvati**.

Napomena: Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili opcije izbornika. Operacija koju obavljate u tom trenutku otkazuje se.

Odbijanje poziva

Ako želite odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku ili tipku funkcije **Odbaci**.

Ako je opcija **Tipka sa strane** postavljeno na **Odbaci**, za odbacivanje poziva možete pritisnuti i držati bilo koju tipku za glasnoću na lijevoj strani telefona, pogledajte stranica 102.

Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Pritisnite tipku ▲ za pojačanje glasnoće i tipku ▼ za smanjenje.

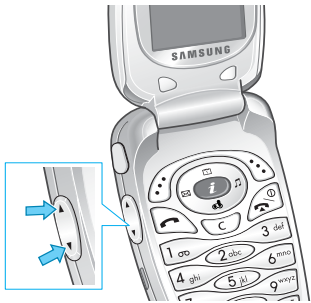

Pri praznom zaslonu s otvorenim poklopcem, možete podesiti glasnoću tona tipkovnice tipkama ▲ i ▼.

Napomena: Kada dolazi poziv, možete ga odbaciti ili utišati zvonjenje tako da pritisnete i držite jednu od tipaka za glasnoću ovisno o postavki opcije **Tipka sa strane** (**Meni 4.7**). Za pojedinosti pogledajte stranica 102.

Pristup opcijama tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

Isključivanje mikrofona (Bez zvuka)

Privremeno možete isključiti mikrofon telefona, tako da vas osoba s kojom razgovarate ne može čuti.

Primjer: Možda želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, ali ne želite da vas čuje pozivatelj.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Bez zvuka**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   U donjem redu zaslona pojavljuje se znak za isključeni mikrofon ( ), a vaš vas sugovornik ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofon:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Sa zvukom**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Znak za isključeni mikrofon nestaje i vaš vas sugovornik ponovo može čuti.

Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete tražiti broj u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju **Imenik**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Odaberite opciju **Traži** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Pojavljuje se popis unosa u imeniku.

4. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći. Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.

   Napomena: Imenik možete pretraživati i od početka pritiskom na tipke za gore ili dolje.

5. Za pregled osvijetljenog imena, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Daljnje pojedinosti o imeniku naći ćete na stranica 54.

Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Tijekom poziva možete isključivati ili uključivati tonove tipkovnice. Kad je odabrana opcija **Bez tona tipkovnice**, telefon ne šalje tonove tipkovnice. To vam omogućuje pritiskanje tipki, a da tijekom poziva ne čujete tonove tipkovnice.

Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **Slanje tona tipkovnice**.

Slanje DTMF tonova

U toku poziva možete slati DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) tonove broja na zaslonu.

Ta je opcija pogodna za unos šifre ili broja računa kada pozivate automatizirani sustav, kao što su bankarske usluge.

Za slanje DTMF tonova:

1. Kada ste spojeni na sustav telefonske usluge, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju **Šalji DTMS**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Zatim unesite broj koji želite poslati i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Tonovi prikazanog broja su poslani.

Korištenje SMS usluge

Tijekom poziva možete čitati primljenu poruku ili pisati novu.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju **Poruke**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Ako želite pročitati primljenu poruku, odaberite opciju **Dolazne poruke**, a zatim potražite poruku koju želite pročitati.

   Ako želite napisati novu poruku, odaberite opciju **Nova poruka**.

4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za pojedinosti o SMS opciji pogledajte stranica 64.

Upotreba SIM-AT (SIM paket za primjenu)

Ako upotrebljavate SAT karticu, koja omogućava dodatne usluge, prikazuje se SAT izbornik. Za pojedinosti pogledajte upute za vašu SIM karticu.

Zadržavanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete uputiti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Kako biste zadržali poziv, pritisnite tipku funkcije **Čekanje**. Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi**.

Upućivanje drugog poziva

Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete uputiti ako vaša mreža podržava tu uslugu.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.
2. Pritisnite tipku kako biste uputili drugi poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.

Ili:

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Zamjena**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.

Za prekid zadržanog poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.

Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku .

Odgovaranje na drugi poziv

Dok je jedan poziv u tijeku, možete odgovoriti na drugi poziv ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili opciju izbornika **Poziv na čekanju** (vidi stranica 122). Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Da biste odgovorili na poziv dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.

2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Zamjena**.

3. Za prekid zadržanog poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.

   Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku . Zadržani poziv se automatski prespaja vama.

Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti na pozivatelja u zadržanom pozivu, ako tu uslugu podržava vaša mreža, tako da pozivatelji mogu međusobno razgovarati. Vaša veza s oba pozivatelja je prekinuta.

1. Tijekom poziva, primite ili uputite poziv na uobičajeni način i pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Prijenos** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Dvije osobe povezane su jedna s drugom.

Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šest osoba u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom razgovoru ili konfernciјskom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojem davatelju usluga.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.

2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi je poziv automatski zadržan.

3. Za pridruživanje prvog sudionika konferencijskom pozivu pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor, nazovite osobu na uobičajeni način. Zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da odgovorite na poziv i pritisnete tipku funkcije **Pridruži**. Ponovite koliko puta je potrebno.

Drugi poziv tijekom konferencijskog poziva

Za upućivanje drugog poziva tijekom konferencijskog poziva: Pogledajte "Upućivanje drugog poziva" na stranica 34.

Za odgovaranje na drugi poziv tijekom konferencijskog poziva:

1. Pritisnite tipku za odgovor na dolazni poziv. Konferencijski poziv automatski je zadržan. Ostali sudionici poziva mogu nastaviti razgovor.

2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Zamjena**.

3. Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini konf. na čekanju** ili **Prekini poziv na čekanju**.

   Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku . Zadržan poziv se automatski ponovno prespaja vama.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Dijeli**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvijetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.

3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**.

4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Ukloni**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvijetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.
3. Konferencijski poziv možete završiti zaklapanjem poklopca ili pritiskom na tipku .

Uporaba slušalice-mikrofona

Pomoću slušalice-mikrofona, možete uputiti ili primiti poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci.

Nakon što slušalicu-mikrofon ukopčate u utičnicu na vrhu telefona, prekidač na slušalici-mikrofonu radi kako je dolje objašnjeno:

Da biste...	**Pritisnite...**
ponovno birali posljednji poziv	gumb dva puta pri praznom zaslonu.
odgovorili na poziv	i držite tipku.
prekinuli poziv	i držite tipku.

Unos teksta

U mnogim prilikama kad koristite telefon trebate unijeti tekst, primjerice kad spremate ime u imenik, pišete novu poruku, oblikujete vlastiti pozdrav ili unosite događaje u kalendar.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

- **ABC način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

- **T9 način unosa***

  Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po slovu. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova – kad jednom pritisnete tipku **5**, mogu se prikazati J, K ili L. T9 način rada automatski uspoređuje vaš unos s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, te stoga zahtijeva mnogo manje tipkanja od tradicionalnog načina koji uključuje velika i mala slova.

- **Način unosa simbola**

  Ovaj način omogućava vam unos posebnih znakova.

- **Brojčani način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

* T9 je registrirana trgovačka marka Tegic Communications, Inc. i licencirana je pod U.S. Patent 5 818 437/ 5 953 541/ 6 011 554.

Mijenjanje načina unosa teksta

Kad ste u polju koje omogućava da se unose znakovi, na dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer: Unos imena u imenik

Pokazivač načina unosa teksta: ABC način unosa

Za mijenjanje u drugi način unosa teksta:

1. Pritisnite desnu tipku funkcije, koja označava trenutačni način unosa teksta.
2. Pretražite željeni način pomoću tipki za gore i dolje.

   Za unos novih riječi u T9 rječnik, možete koristiti opciju **Dodaj riječ**. Pogledajte stranica 44.

   Opcija **T9 jezik** omogućava vam promjenu jezika unosa.

   Napomena: Ako želite izaći iz izbornika bez promjene načina, pritisnite tipku funkcije ili tipku .
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste potvrdili označeni način unosa teksta.

Brzo mijenjanje načina unosa teksta

Za promjenu između...	Pritisnite i držite...
brojčanog i prethodnog načina	tipku #.
simboličkog i prethodnog načina	tipku *.
ABC i T9 način unosa	desnu tipku funkcije.

Upotreba ABC načina unosa

Kad pišete riječi u ABC načinu, pritisnite tipku koja nosi oznaku željenog slova:
- Jednom za prvo slovo
- Dva puta za drugo slovo
- itd.

Primjer: Za unos slova "C" brzo pritisnite tipku **2** tri puta. Za unos slova "K" dva puta pritisnite tipku **5**. Ovaj način naziva se Multi-tap typing.

Napomena: Kad pritisnete tipku, pokazivač se pomiče nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pritisnite tipku desno ili pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji su vam znakovi na raspolaganju pogledajte donju tablicu. Znakovi se razlikuju, ovisno o jeziku unosa teksta.

Jezik možete odabrati ugađanjem jedne od sljedećih opcija:

- **T9 jezik**: pogledajte stranica 40.
- **Jezik T9** (**Meni 4.3.2**): pogledajte stranica 98.

Popis dostupnih znakova

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Č Ć Ç Á Ä Ă Â 2
3	D E F Đ Ë É 3
4	G H I Í Î 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô 6
7	P Q R S Š Ş 7
8	T U V Ú Ü Ű Ț 8
9	W X Y Z Ž 9
0	0

(Način pisanja velikim slovima)

Mijenjanje velika/mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku ✳. Na raspolaganju su vam tri načina pisanja velikih i malih slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo (⇧)
- Sva velika slova (⇪)

Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku #.

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku **C**. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnite i držite tipku **C**.

Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnite i držite tipku **C**.

Upotreba T9 načina

Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:

1. Počnite s unosom riječi pritiskom na tipke **2** do **9**. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

   Primjer: Za unos riječi "hello" u T9 načinu pritisnite tipke **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.

   Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Nju se svakim pritiskom na tipku može promijeniti.

2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.

3. Ako je riječ točna, počnite s unosom slijedeće riječi. U protivnom, dok je riječ naglašena, više puta pritisnite tipku **0** kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritiskali.

   Primjer: Obje riječi "of" i "me" imaju oblik **6** i **3**. Telefon prvo prikazuje najčešću riječ.

4. Ako između svake riječi želite umetnuti razmak, pritisnite tipku #.

5. Unesite sljedeću riječ.

Ako se dok unosite tekst iznad lijeve tipke funkcije pojavi **Slovkaj**, znači da ta riječ ne postoji u T9 rječniku. Za upis riječi koje nisu pronađene u T9 rječniku, promijenite način unosa teksta u ABC način ili učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Slovkaj** ili pritisnite desnu tipku funkcije i odaberite opciju **Dodaj riječ**.

2. Unesite željenu riječ putem ABC načina (vidi stranica 41) i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Riječ je spremljena u T9 rječnik i umetnuta u polje za unos.

3. Nastavite s unosom ostalih riječi u T9 načinu.

Pametni rečenični znakovi

Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku **1**. T9 način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih rečeničnih znakova.

Mijenjanje velika/mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku *. Na raspolaganju su vam tri načina pisanja velikih i malih slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo (⇧)
- Sva velika slova (⇧)

Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku #.

Izravni unos broja

Za unos broja pritisnite i držite željenu brojčanu tipku.

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku **C**. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnite i držite tipku **C**.

Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnite i držite tipku **C**.

Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekst.

Da biste...	**Pritisnite...**
prikazali više simbola	tipku za gore ili dolje.
unijeli simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
se vratili na prethodni način unosa teksta s unesenim simbolima	tipku funkcije **OK**.
se vratili na prethodni način unosa teksta bez unesenih simbola	tipku funkcije ⮌.

Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam unos brojeva u vaš tekst. Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite unijeti.

Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

Pristup funkciji izbornika

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pomoću tipke funkcije **Meni** ili **Imenik** pri praznom zaslonu, te zatim možete pretraživati pomoću tipki za navigaciju.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni** za pristup glavnom izborniku ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** za pristup izborniku Imenik.
2. Pretražujte kroz izbornike uporabom tipki za lijevo ili desno.
3. Pronađite podizbornik koji želite koristiti pretražujući tipkama za gore ili dolje.
4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za pristup podizborniku.

   Ako podizbornik koji ste odabrali sadrži daljnje podizbornike, ponovite korake 3 i 4.
5. Pomoću tipki za gore ili dolje pretražite popis dok ne dođete do željene opcije.
6. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za odabir postava.

Napomena: Na prethodnu razinu izbornika možete se vratiti pritiskom na tipku funkcije ↩.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti i tako da unesete odgovarajući broj izbornika.

Primjer: Za pristup opciji izbornika **Glasovna pošta**, pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni**, **1**, **3**.

Popis funkcija izbornika

Različiti izbornici omogućavaju vam da provjerite ili promijenite postavke svog telefona. Sljedeća skica prikazuje strukturu izbornika.

Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika možda neće odgovarati brojevima izbornika u telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

Izbornik Imenika

1. Imenik **(pogledajte stranica 54)**

- 1.1 Traži
- 1.2 Dodaj
- 1.3 Brzo biranje
- 1.4 Kopiraj sve na telefon
- 1.5 Obriši sve

2. Upravljanje **(pogledajte stranica 61)**

- 2.1 Vlastiti broj
- 2.2 Postavke grupa
- 2.3 Status memorije

3. Usluge **(pogledajte stranica 63)**

- 3.1 Mrežni imenik

Glavni izbornik

1. Poruke (vidi stranica 64)

- 1.1 SMS poruke
  - 1.1.1 Dolazne poruke
  - 1.1.2 Nova poruka
  - 1.1.3 Odlazne poruke
  - 1.1.4 Obriši sve
- 1.2 MMS poruke
  - 1.2.1 Dolazne poruke
  - 1.2.2 Nova poruka
  - 1.2.3 Odlazne poruke
  - 1.2.4 Skice
  - 1.2.5 Moja mapa
  - 1.2.6 Obriši sve
- 1.3 Glasovna pošta
  - 1.3.1 Povezivanje s glasovnom poštom
  - 1.3.2 Broj glasovnog poslužitelja
- 1.4 Obrasci
- 1.5 Info usluge
  - 1.5.1 Info poruke
  - 1.5.2 Primanje
  - 1.5.3 Kanal
  - 1.5.4 Jezik
- 1.6 Postavke
  - 1.6.1 SMS poruke
  - 1.6.2 MMS poruke
- 1.7 Status memorije
  - 1.7.1 SMS poruke
  - 1.7.2 MMS poruke

2. Popis poziva (pogledajte stranica 88)

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani pozivi
- 2.4 Obriši sve
- 2.5 Vrijeme poziva
  - 2.5.1 Zadnjeg poziva
  - 2.5.2 Odlaznih poziva
  - 2.5.3 Primljenih poziva
  - 2.5.4 Poništi brojač
- 2.6 Troškovi poziva*
  - 2.6.1 Trošak zadnjeg razgovora
  - 2.6.2 Ukupan trošak
  - 2.6.3 Maksimalni trošak
  - 2.6.4 Poništi brojače
  - 2.6.5 Postavi maksimalni trošak
  - 2.6.6 Cijena/Jedinica

3. Postavke tona (vidi stranica 92)

- 3.1 Pozivi
  - 3.1.1 Melodije
  - 3.1.2 Moji zvukovi
  - 3.1.3 Glasnoća zvona
  - 3.1.4 Vrsta zvona
- 3.2 Poruke
  - 3.2.1 SMS poruke
  - 3.2.2 MMS poruke
- 3.3 Ton uklj./isklj.
- 3.4 Ton priključenja
- 3.5 Ton tipkovnice
- 3.6 Podsjetnik svake minute
- 3.7 Bešumno
- 3.8 Obavijesti u razgovoru

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

4. Postavke telefona (vidi stranica 96)

4.1 Pozdravna poruka
4.2 Zaslon
- 4.2.1 Pozadina
- 4.2.2 Boje izbornika
- 4.2.3 Pozadinsko svjetlo
- 4.2.4 Kontrast

4.3 Jezik
- 4.3.1 Jezik teksta
- 4.3.2 Jezik T9

4.4 Sigurnost
- 4.4.1 PIN provjera
- 4.4.2 PIN promjena
- 4.4.3 Telefon zaključan
- 4.4.4 Promjena šifre
- 4.4.5 Privatnost
- 4.4.6 SIM zaključan
- 4.4.7 FDN*
- 4.4.8 PIN2 promjena*

4.5 Auto. ponovno pozivanje
4.6 Aktivni poklopac
4.7 Tipka sa strane
4.8 Odgovor bilo kojom tipkom
4.9 Tvorničke postavke
- 4.9.1 Postavke tona
- 4.9.2 Postavke telefona
- 4.9.3 Sve postavke

5. Organizator (pogledajte stranica 104)

5.1 Nova bilješka
5.2 Kalendar
5.3 Popis obaveza

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

5. Organizator *(nastavak)*

- 5.4 Sat
  - 5.4.1 Postavi vrijeme
  - 5.4.2 Postavi datum
  - 5.4.3 Postavi svjetsko vrijeme
  - 5.4.4 Postavi format
- 5.5 Alarm
- 5.6 Kalkulator
- 5.7 Preračunavanje
  - 5.7.1 Valuta
  - 5.7.2 Duljina
  - 5.7.3 Težina
  - 5.7.4 Volumen.
  - 5.7.5 Površina
  - 5.7.6 Temperatura
- 5.8 Odbrojavanje
- 5.9 Štoperica

6. Mrežne usluge **(vidi stranica 118)**

- 6.1 Preusmjeravanje poziva
  - 6.1.1 Uvijek
  - 6.1.2 Zauzeto
  - 6.1.3 Nema odgovora
  - 6.1.4 Nedostupno
  - 6.1.5 Otkaži sve
- 6.2 Zabrana poziva
  - 6.2.1 Svi odlazni
  - 6.2.2 Međunarodni
  - 6.2.3 Međunarodni osim prema doma
  - 6.2.4 Svi dolazni
  - 6.2.5 Dolazni u inozemstvu
  - 6.2.6 Otkaži sve
  - 6.2.7 Promjeni šifru za zaključavanje
- 6.3 Poziv na čekanju
- 6.4 Odabir mreže
- 6.5 Identifikacija pozivatelja
- 6.6 Aktivna linija*

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

7. Zabava (pogledajte stranica 125)

- 7.1 WWW usluge*
  - 7.1.1 Početna stranica
  - 7.1.2 Favoriti
  - 7.1.3 Idi na URL
  - 7.1.4 Obriši cache
  - 7.1.5 Proxy postavke
  - 7.1.6 Odabrani proxy
  - 7.1.7 WAP Push poruke
- 7.2 Media box
  - 7.2.1 Slike
  - 7.2.2 Zvukovi
  - 7.2.3 Obriši sve
  - 7.2.4 Status memorije
- 7.3 JAVA svijet
  - 7.3.1 Downloads
  - 7.3.2 Internet-postavke
  - 7.3.3 Status memorije

8. SIM AT izbornik (paket za primjenu)**

* Možda se neće pojaviti ili je ne podržava vaš davatelj usluga.
** Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

Izbornik Imenika

U imeniku su ponuđene sljedeće funkcije.

- **Imenik**: omogućava vam pronalaženje, oblikovanje ili ugađanje funkcije brzog biranja i rad s imenikom.
- **Upravljanje**: omogućava vam oblikovanje ili brisanje vlastitog broja, ugađanje skupina pozivatelja i provjeru stanja memorije.
- **Usluge**: omogućava vam korištenje direktorija usluga, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Traži *(Imenik 1.1)*

Ako želite naći broj u imeniku, učinite sljedeće.

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.

   Ispisan je popis unosa u imenik, a osvijetljen je unos koji odgovara onome što ste upisali.

2. Prema potrebi pritisnite tipke za gore ili dolje ili kako biste došli do željenog unosa.

3. Kad pronađete željeni unos, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4.

Da biste...	**Pritisnite...**
pozvali broj ispisan na zaslonu	tipku .
mijenjali unose u imeniku	tipku funkcije **Opcije**. Za daljnje pojedinosti pogledajte stranica 55.

Uređivanje unosa u memoriji telefona

Dok pregledavate unose u imeniku, pomoću tipki za lijevo ili desno dođite do kategorije koju želite urediti. Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije, a obavijesti u svakoj kategoriji možete urediti pomoću tipke funkcije **Opcije**.

Kategorija	Opcije
Mobitel Doma Ured Fax Ostalo	Odaberite jednu od sljedećih opcija. Za detaljnije obavijesti o ovim opcijama pogledajte stranica 56. **Uredi broj** **Promjeni ime** **Pošalji poruku** (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) **Kopiraj** (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) **Obriši unos**
Email	Unesite ili uredite e-mail adresu.
Grupa	Postavite jednu od grupa ili niti jednu grupu.
Slika	Postavite jednu od slika ili niti jednu sliku.
Melodija	Postavite jednu od melodija ili nemojte dodijeliti melodiju.

Uređivanje unosa u memoriji SIM-a

Za promjenu podataka unosa u memoriji SIM-a pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Uredi broj

Ova opcija omogućava vam promjenu broja. Također, možete dodati novi broj ako niti jedan nije već bio pohranjen za odabrani unos.

Promjeni ime

Ova opcija omogućava vam da promijenite ime unosa.

Za brisanje starog imena, pritisnite tipku **C**. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

Pošalji poruku

Pomoću ove opcije možete poslati poruku na odabrani broj. Za daljnje pojedinosti o slanju poruka pogledajte stranica 67.

Kopiraj

Pomoću ove opcije možete kopirati odabrani unos iz memorije SIM-kartice u memoriju telefona.

Obriši unos

Ova opcija omogućava vam da obrišete odabrani unos iz imenika. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Dodaj *(Imenik 1.2)*

U memoriju vaše SIM-kartice možete spremiti telefonske brojeve i njima pripadajuća imena. Uz to, možete spremiti do 1000 imena u memoriju telefona, a svakom broju možete pridružiti do pet brojeva.

1. Unesite broj koji želite spremiti.

   Napomene:
   - Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke **C**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 26.
   - Želite li unijeti stanku u biranju za posebne telefonske usluge, kao što je telebanking, pritisnite i držite tipku ✳. Prikazuje se "P", što znači da će na tom mjestu, tijekom biranja, biti umetnuta stanka.

2. Kad ste sigurni da je broj točan, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

3. Odaberite memoriju u koju treba pohraniti broj - **Telefon** ili **SIM** - i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Napomena: Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam automatski na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

4. Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, idite na korak 5.
   Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, odredite vrstu broja pomoću tipaka za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

5. Unesite ime koje treba pridružiti broju.

   Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

6. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.

7. Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, krenite na korak 8.

   Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije **OK**.

8. Ako želite promijeniti unos, koristite opcije; za obavijesti kako to učiniti pogledajte stranica 55.

   Ako se želite vratiti na prazni zaslon, pritisnite tipku funkcije ili tipku .

Spremanje broja pri praznom zaslonu

Čim počnete unositi broj pri praznom zaslonu, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi**, koji vam omogućava spremanje broja u imenik.

Za pohranjivanje broja nastavite s postupkom iz koraka 1 na stranica 57.

Brzo biranje *(Imenik 1.3)*

Možete urediti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na s unosom pridruženu tipku s brojem.

Postavljanje unosa za brzo biranje

1. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste došli do praznog mjesta i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Kad se osvijetli opcija **Uredi broj**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Unesite telefonski broj i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ili

   Ako želite pozvati broj iz imenika, pritisnite tipku funkcije **Imenik**. S popisa odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za pohranjivanje pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Uređivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite unos za brzo biranje koji želite urediti te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Odaberite jednu od sljedećih opcija izbornika pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   - **Uredi broj**: omogućava vam da promijenite broj.
   - **Promjeni ime**: omogućava vam da promijenite ime unosa.
   - **Obriši**: omogućava vam brisanje funkcije tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.

3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Uporaba funkcije brzog biranja

Pri praznom zaslonu pritisnite brojčanu tipku, **2** do **9**, koja je pridružena unosu za brzo biranje i pritisnite tipku . Također možete pritisnuti i držati brojčanu tipku.

Napomena: Tipka **1** rezervirana je za broj vašeg spremnika govorne pošte.

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici

Kad na SIM-karticu pohranite brojeve, moći ćete ih lako nazvati kad god to poželite.

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici:

1. Unesite broj mjesta na SIM-kartici na kojem je pohranjen broj koji želite nazvati.
2. Pritisnite tipku #.

   Na zaslonu se ispisuje ime i broj koji su pohranjeni na tom mjestu.
3. Pritisnite tipku funkcije **Nazovi** ili tipku .

Kopiraj sve na telefon *(Imenik 1.4)*

Možete kopirati sve brojeve spremljene na SIM-kartici u memoriju telefona.

1. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za kopiranje.

   Brojevi su kopirani u memoriju telefona i svi, kao početni postav, nose oznaku vrste **Mobitel**.

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.
2. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Obriši sve *(Imenik 1.5)*

Unose u imeniku možete obrisati selektivno, ovisno o mjestu memorije, ili sve unose odjednom.

1. Dođite do željene memorije i postavite ispred nje znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

   Ako odaberete **Sve**, oznake u obliku kvačice postavit će se na sve memorije.

2. Prema potrebi, ponovite korak 1 kako biste označili druge opcije.

3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u memoriji ili memorijama. Zatim unesite šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**. Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Ako je želite promijeniti, pogledajte stranica 100.

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Vlastiti broj. *(Imenik 2.1)*

Za pohranjivanje vašeg osobnog telefonskog broja (brojeva) s imenom:

1. Spustite se do praznog mjesta pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Kad se osvijetli **Uredi broj** pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Unesite svoj broj i pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Za dodjelu imena pritisnite tipku za dolje kako biste došli do opcije **Promjeni ime** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

5. Unesite ime te pritisnite tipku funkcije **OK**.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Za uklanjanje jednog od vlastitih brojeva:

1. S popisa vlastitih brojeva odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Obriši** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**.

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Postavke grupa *(Imenik 2.2)*

Možete promijeniti postavke pet početno (tvornički) definiranih grupa pozivatelja.

1. Pritiskom na tipke za gore ili dolje dođite do opcije funkcije te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Odaberite željenu skupinu pozivatelja pritiskom na tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

   - **Melodija**: omogućava vam odabir melodije kao zvuk dolaznog poziva ako vas nazove član te grupe.

- **Promjeni ime**: omogućava vam promjenu imena skupine; za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 39.
- **Slika**: omogućava vam pregled slike koja će se prikazati na zaslonu ako vas nazove član te skupine.

3. Promijenite postavku prema želji, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

4. Ponovite korake 2 i 3 za promjenu ostalih opcija.

   Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Status memorije *(Imenik 2.3)*

Možete provjeriti koliko je imena i brojeva spremljeno u imeniku, memoriji telefona, SIM kartici, te koliko je preostalo slobodnih mjesta.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Mrežni imenik *(Imenik 3.1)*

Napomena: Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Zaslon pokazuje popis brojeva u direktoriju usluga.

Prema potrebi, odaberite traženi broj pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku kako biste uputili poziv na broj.

Poruke

Ovaj izbornik omogućava vam oblikovanje, slanje, čitanje i pohranjivanje poruka pomoću usluga Short Message Service (SMS: tekstualnih poruka), Enhanced Message Service (EMS: poruke koje uključuju jednostavnu sliku, animaciju ili melodiju) i Multimedia Message Service (MMS: poruke koje podržavaju predstavljanje različitih vrsta medija, kao što su slike s punom bojom i polifonijski tonovi zvona). Na raspolaganju vam je i govorna pošta.

Napomena: Ova osobina dostupna je samo ako je podržava mreža vašeg davatelja usluga. Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

SMS poruke *(Meni 1.1)*

Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje kratkih pisanih poruka na druge GSM mobilne telefona i primanje takvih poruka s njih. Osim toga, vaš telefon podržava uslugu Enhanced Messaging Service (EMS), koja vam omogućava stvaranje kratkih poruka koje se sastoje od jednostavnih slika, melodija, animacija i teksta u određenom stilu, sve to vašoj jednostavnoj tekstualnoj poruci daje novu dimenziju.

Za slanje tekstualnih poruka putem telefona od vašeg davatelja usluga morate dobiti broj središta za poruke.

Primanje nove poruke

Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak Nova poruka ( ) i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također ćete čuti i zvučno upozorenje, ovisno o tome kako su ugođene opcije zvuka poruke; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 93.

Ako želite odmah pročitati novu poruku(poruke), pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Na zaslonu se pojavljuje popis poruka.

Napomena: Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke ili multimedijske poruke te multi info usluge (CB), oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

Upravljanje memorijom

Pretinci dolaznih i odlaznih poruka dijele određenu količinu memorije vašeg telefona ili SIM kartice. Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak za novu poruku ( ) te se prikazuje poruka pogreške. (Ona nestane kad pritisnete tipku , ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrišete stare poruke da biste oslobodili memoriju.) U tom slučaju ne možete primati nove poruke. Morate obrisati jednu ili više poruka kako biste stvorili mjesta za dolazeće poruke. To možete učiniti pomoću opcije **Obriši** u pretincu dolaznih poruka, odlaznih poruka opcijom **Obriši sve**; za više pojedinosti pogledajte stranica 69.

Dolazne poruke *(Meni 1.1.1)*

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u pretinac dolaznih poruka. SMS poruke obično su spremljene u memoriji SIM-kartice, ali ako je ta memorija puna, dolazne poruke bit će spremljene u memoriji telefona.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i:

- broj telefona pošiljatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imeniku.
- status poruke: za pročitanu poruku, za poruku koju treba pročitati ili za nepotpunu poruku.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslon pokazuje:

- datum i vrijeme kad je poruka primljena.
- mjesto memorije u koju je poruka spremljena: za SIM-karticu ili za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad odaberete poruku koja sadrži melodiju, telefon odsvira tu melodiju.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete obrisati poruku.

Odgovori: omogućava vam da pošaljete odgovor u obliku poruke.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji adresu: omogućava vam slanje poruke na broj ili lijepljenje broja u imenik.

Pošalji: omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

Uredi: omogućava vam da uredite poruku.

Izdvoji medij: možete spremiti sadržaje medija (osim predprogramiranih EMS animacija i zvukova) iz poruke u Media box vašeg telefona. Njih možete koristiti dok pišete daljnje poruke.

Premjesti: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona.

Nova poruka *(Meni 1.1.2)*

Pomoću ovog izbornika možete sastavljati poruke koje sadrže tekst, slike i melodije.

1. Sastavi poruku.

   U prvom redu zaslona prikazuje se broj preostalih znakova koje možete unijeti, broj trenutačne poruke i najveći broj poruka koje možete oblikovati, kao i izgled slova koji ste ugodili opcijom **Tekst**.

   Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

2. Kod pristupa poruci, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili opcije poruke.
   - **Pošalji**: omogućava vam slanje poruke. Pogledajte sljedeći korak.
   - **Tekst**: omogućava vam formatiranje teksta. Slijedeće tekstualne mogućnosti po potrebi možete kombinirati.

     Veličina teksta: Mala/Srednja/Velika
     Način teksta: Normalni/Podvučeni/Prekriženi
     Podebljano: Isključeno/Uključeno
     Kurziv: Isključeno/Uključeno
     Položaj teksta: Lijevo/Centar/Desno
   - **Dodaj medij**: omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju i/ili melodije. Odaberite kategoriju: **Dodaj sliku**, **Dodaj animaciju** ili **Dodaj melodiju**. Zatim možete odabrati tvornički postavljen objekt ili objekt koji ste primili iz drugog izvora i spremili u media pretinac. Pogledajte stranica 132.
   - **Obrasci**: omogućava vam da vašem tekstu dodate početno postavljenu poruku. Odaberite jednu od deset poruka spremljenih unutar opcije izbornika **Obrasci** (**Meni 1.4**). Pogledajte stranica 82.
   - **Spremi poruku**: omogućava vam da pohranite poruku, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem pretincu odlaznih poruka.

3. Nakon što ste oblikovali poruku, odaberite opciju **Pošalji**.

4. Na ekranu za adresu unesite broj odredišta.

   Pomoću tipke funkcije **Imenik** možete tražiti broj u imeniku.

Napomena: Za brisanje ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili pritisnite i držite tipku **C**. Ako ili kada nema unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.

Ako poruku želite poslati na 5 različitih odredišta, pritisnite tipku funkcije **Dodaj** i ponovite korak 4.

5. Kad ste završili s unosom brojeva, pritisnite tipku funkcije **OK**.

6. Ako se na zaslonu ispiše Unesite centar, unesite broj usluge i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Možete pohraniti broj središta za SMS poruke. Za detalje pogledajte stranica 84.

Napomena: Ako telefon ne uspije poslati poruku, pritisnite tipku funkcije **Ponovi** kako biste ponovno pokušali poslati poruku. Ili, pritisnite tipku funkcije **Ne** i tipku funkcije **Spremi**, kako biste spremili poruku ili izađite iz izbornika pritiskom na tipku funkcije **Ne**.

Odlazne poruke *(Meni 1.1.3)*

U spremniku odlaznih poruka spremljene su sve poruke koje ste već poslali ili samo spremili.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- telefonski broj primatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imenik.

- status poruke: za poslanu poruku ili za poruku koju treba poslati.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslon pokazuje:

- status poruke: za poslanu poruku ili za poruku koju treba poslati.
- mjesto memorije u koju je poruka spremljena: za SIM-karticu ili za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete obrisati poruku.

Izdvoji adresu: omogućava vam slanje poruke na broj ili lijepljenje broja u imenik.

Pošalji: omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

Uredi: omogućava vam da uredite poruku.

Premjesti: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona.

Obriši sve *(Meni 1.1.4)*

Možete izbrisati sve poruke spremljene u memoriji SIM-kartice ili u memoriji telefona.

1. Dođite do željene kućice pored poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

   Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.

3. Kad ste završili s označavanjem odabira, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u odabranoj(im) kućici(ama).

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

MMS poruke *(Meni 1.2)*

Multimedia Message Service (MMS) je usluga slanja i primanja poruka vrlo slična usluzi Short Message Service (SMS). Omogućava automatsku i trenutačnu isporuku osobnih multimedijskih poruka s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

Osim poznatog sadržaja tekstualne poruke, multimedijske poruke mogu sadržavati slike, grafike, glas i zvukove. MMS poruka je multimedijski prikaz u jednom jedinstvenom unosu. To nije tekstualna datoteka s prilozima.

Uporabom funkcije MMS, vaš telefon može primati multimedijske poruke. Također možete slati multimedijske poruke. Ova je funkcija dostupna samo ako je podržava vaš davatelj usluga. Samo telefoni opremljeni funkcijama multimedijskih poruka mogu primiti i prikazati multimedijsku poruku.

Napomena: Ako sadržaje medija kupujete putem Interneta, ti će Vam sadržaji biti isporučeni u MMS porukama. Poruke možete pozvati sa poslužitelja i zatim stavke spremiti u memoriju vašeg telefona. Te poruke ne možete prosljđivati drugim osobama niti možete spremljene stavke dodavati u MMS poruku.

Preuzimanje nove poruke

Dok primate poruku, na zaslonu je prikazan znak za primanje ( ). Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak za novu poruku ( ) i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također ćete čuti i zvučno upozorenje, ovisno o tome kako su ugođene opcije zvuka poruke; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 93.

Ako želite odmah pročitati novu poruku(poruke), pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Vidjet ćete sadržaj pretinca dolaznih poruka. Odaberite poruku da biste je vidjeli.

Napomene:

- Kad postavite **Primanje poruka** (pogledajte stranica 85) na **Automatski**, ne možete ući u izbornik **Downloads** (**Meni 7.3.1**), a ne možete ni pristupiti WAP stranicama dok primate novu poruku. Ako telefon primi poruku dok vi igrate neku Java igricu, telefon će samo primiti poruku obavijesti. Nakon što završite s igranjem igrice, možete preuzeti poruku pristupom spremljenoj poruci obavijesti.
- Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke ili multimedijske poruke te multi info usluge (CB), oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

Ako **Primanje poruke** postavite na **Ručno** (za detalje pogledajte stranica 85), kad se znak za novu poruku ( ) pojavi na zaslonu, morate primiti poruke u spremnik dolaznih poruka. Poruke možete odabrati sljedećim znakovima: , , ili . Zatim možete odabrati primanje ili brisanje pritiskom na tipku funkcije **Opc.**.

Upravljanje memorijom

Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak za novu poruku ( ) te se prikazuje poruka pogreške. (Ona nestane kad pritisnete tipku , ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrišete stare poruke da biste oslobodili memoriju.) U tom slučaju ne možete preuzeti niti jednu poruku. Morate obrisati jednu ili više poruka kako biste stvorili mjesta za dolazeće poruke. To možete učiniti pomoću opcije **Obriši** u pretincu dolaznih poruka, odlaznih poruka opcijom **Obriši sve**; za više pojedinosti pogledajte stranica 80.

Napomene:
- Možete primiti do 150 poruka.
- Pretinac multimedijskih poruka i Media box dijele određenu količinu memorije vašeg telefona. Možete koristiti opcije **Obriši** ili **Obriši sve** za brisanje nekih zvukova ili slika u medija pretincu.

Dolazne poruke *(Meni 1.2.1)*

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u pretinac dolaznih poruka.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i:

- predmet poruke ili Nema predmeta, ako poruka nema predmet.
- broj telefona pošiljatelja.
- status poruke: za preuzimanu poruku, za pročitanu poruku, za poruku koju treba pročitati, za poruku obavijesti o čitanju i za obavijest o poruci za čitanje.

Napomena: Postoji nekoliko različitih oznaka za status poruke (, ,) koji odgovaraju prioritetu koji je poruci dodijelio pošiljatelj. (pogledajte stranica 84).

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad poruka ima više od jedne stranice, možete pomoću tipke za lijevo i desno prelaziti s jedne stranice na drugu ili se stranice same automatski okreću prema vremenu koje je odredio pošiljatelj.

Napomene:
- Neke vrste zvuka ili slika možda se neće moći reproducirati ili prikazati na vašem telefonu.
- Kad poruka ima privitak kao što je video-clip, znak za privitak ( ) pojavljuje se u retku za naslov. Privitak nećete moći vidjeti niti ga izdvojiti iz poruka.

Dok gledate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opc.** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: briše poruku.

Preslušavanje: reproducira poruku.

Odgovori: omogućava vam slanje odgovora pošiljatelju.

Proslijedi: prosljeđuje poruku drugoj osobi. Ako poruka sadrži medijski sadržaj koji ste kupili putem Interneta, prosljeđivanje nije moguće.

Nazovi: omogućava uzvratni poziv pošiljatelju.

Izdvoji medij: izdvaja sliku ili zvuk, tako da ih možete iskoristiti kao pozadinu ili ton zvona, ili ih možete poslati u obliku multimedijske poruke.

Izdvoji adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Premjesti u Moju mapu: premješta poruku o Moja mapa za kasniju uporabu.

Nova poruka *(Meni 1.2.2)*

Ova funkcija izbornika omogućava vam da kreirate novu multimedijsku poruku i da je onda pošaljete na više destinacija.

1. Postoje četiri kategorije stavaka koje se mogu dodati multimedijskim porukama: pomičite se za odabir one koju želite i pritisnite tipku funkcije **Dodaj**. Zatim nastavite prema donjim uputama.

Stavka	**Kako dodati**
Naslov	1. Unesite predmet vaše poruke. Za pojedinosti o dodavanju znakova pogledajte stranica 39. 2. Pritisnite tipku funkcije **OK**. **Napomena**: Za pomicanje na prethodni zaslon tijekom unosa predmeta, obrišite sve unesene znakove i držite pritisnutu tipku **C**.
Slika	1. Iz datoteke MMS slike, odaberite sliku koju želite dodati svojoj poruci. Slika će biti prikazana. 2. Pritisnite tipku funkcije **Dodaj**. Možda nećete moći dodati neke skinute slike ako one nisu u ispravnom formatu.

Stavka	Kako dodati
Zvuk	Za dodavanje novog zvuka, učinite sljedeće: 1. Odaberite opciju **Snimi novi**. 2. Pritisnite tipku funkcije **Slikaj** da biste počeli snimanje. 3. Pritisnite tipku funkcije **Stop**. 4. Pritisnite tipku funkcije **Reprod.** kako biste reproducirali ton. Ili pritisnite tipku funkcije **Dodaj** za dodavanje tona. Unesite ime zvuka te pritisnite tipku funkcije **OK**. Ton je dodan u poruku i spremljen u medijski pretinac. Za dodavanje zvuka u media pretinac: 1. Odaberite jednu od kategorija zvuka. Prikazuju se zvukovi spremljeni na site-u. 2. Odaberite zvuk koji želite dodati. 3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste dodali zvuk. Možda nećete moći dodati neke skinute zvukove ako one nisu u ispravnom formatu.
Poruka	1. Unesite novu poruku. Ili možete unijeti predprogramiranu poruku. Za unos predprogramirane poruke, učinite sljedeće: • Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite **Obrasci**. • Odaberite jednu od predprogramiranih poruka. 2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Unešeno** za dodavanje poruke. **Napomena**: Za pomicanje na prethodni zaslon tijekom unosa poruke, dugo pritisnite tipku **C**.

2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije.

   - **Prikaz**: prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja. Za povratak na zaslon poruka, pritisnite tipku funkcije **Uredi**. Za slanje poruke, pritisnite tipku funkcije **Pošalj.** i krenite na korak 4.
   - **Pošalji**: omogućava vam slanje poruke. Pogledajte sljedeće korake.
   - **Dodaj stranicu**: omogućava vam da dodate do 10 stranica. Na svaku od stranica možete doći korištenjem tipki za lijevo i desno na zaslonu poruka.
   - **Prikaz stranice**: omogućava vam da odredite trajanje prikaza svake od stranica kod primatelja prije automatskog pomicanja na slijedeću stranicu .
   - **Izgled teksta**: omogućava vam da odredite boju, veličinu i oblik poruke.
   - **Obriši naslov/sliku/zvuk/poruku**: omogućava vam zasebno brisanje predmeta, slike, zvuka ili poruke.
   - **Obriši stranicu**: omogućava vam da obrišete trenutačnu stranicu.
   - **Spremi poruku**: sprema poruke u **Skice** (**Meni 1.2.4**) ili **Moja mapa** (**Meni 1.2.5**).

   Napomena: Za povratak na zaslon za uređenje, pritisnite tipku funkcije ↩ ili tipku **C**.

3. Kad dovršite kreiranje poruke, odaberite **Pošalji** iz opcija.

4. Odaberite jedan unos na zaslonu za slanje.

   Ako je mjesto unosa prazno, unesite odredište kao što je dolje prikazano. Odaberite:

   Tel. broj: za unos broja odredišta.
   Email: za unos e-mail adrese.
   Imenik: za unos odredišta iz imenika.

   Nakon unosa odredišta, pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Ako mjesto unosa nije prazno, možete odabrati jedno od slijedećeg. Odaberite:

   Uredi adresu: za uređenje odabrane adrese.

   Obriši adresu: za brisanje odabrane adrese.

Napomena: Za brisanje ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili pritisnite i držite tipku **C**. Ako nema unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.

5. Za slanje poruke na do 20 različitih odredišta, ponovite korak 4.

6. Kad ste završili s unosom brojeva, pritisnite tipku funkcije **Pošalji**.

   Za odustanak od slanja poruke pritisnite tipku funkcije **Odustani**.

   Ako prijenos ne uspije, pritisnite tipku funkcije **Ponovi** i pokušajte ponovo. Ili pritisnite tipku funkcije **Odust.** za spremanje poruke.

Odlazne poruke *(Meni 1.2.3)*

Pretinac izlaznih poruka pohranjuje poruke koje ste poslali, koje šaljete, koje niste uspjeli poslati i koje ste odustali poslati.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- predmet poruke ili "Nema predmeta", ako poruka nema predmet.
- broj telefona primatelja.
- status poruke: za poslanu poruku, za poruku koju niste uspjeli poslati ili od čijeg ste slanja odustali, ili za izvješće o isporuci. Kad primatelj preuzme poruku koju ste poslali, a postavljena je opcija **Izvješće o isporuci** (pogledajte stranicu 84), se mijenja u .

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad poruka ima više od jedne stranice, možete pomoću tipke za lijevo i desno prelaziti s jedne stranice na drugu ili se stranice same automatski okreću prema vremenu koje je odredio pošiljatelj.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: briše poruku.

Odgovori: reproducira poruku.

Pošalji: šalje poruku.

Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Premjesti u Moju mapu: premješta poruku o Moja mapa za kasniju uporabu.

Skice *(Meni 1.2.4)*

Ovaj spremnik poruka sprema poruke koje vi pohranjujete, te poruke koje je prekinuo dolazni poziv, ili dolazna poruka dok ih kreirate.

Napomena: Poruke prijenos kojih nije uspio, spremljene su u Odlaznom pretincu.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Pošalji: šalje poruku.

Odgovori: reproducira poruku.

Obriši: briše poruku.

Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Moja mapa *(Meni 1.2.5)*

Poruku pohranjenu u pretincu dolaznih poruka ili pretincu odlaznih poruka možete premjestiti u Moja mapa koristeći opciju **Premjesti u Moju mapu**. Dok kreirate novu poruku, možete je pohraniti u Moja mapa koristeći opciju **Spremi poruku**.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: briše poruku.

Odgovori: reproducira poruku.

Pošalji: šalje poruku.

Izdvoji medij: izdvaja sliku ili zvuk, tako da ih možete iskoristiti kao pozadinu ili ton zvona, ili ih možete poslati u obliku multimedijske poruke.

Izdvoji adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Obriši sve *(Meni 1.2.6)*

Ova funkcija izbornika omogućava vam pojedinačno brisanje svih poruka u svakom spremniku poruka zasebno. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

1. Dođite do željene kućice pored poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

   Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili druge kućice.

3. Kad završite označavanje, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u kućici(ama).
   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Glasovna pošta *(Meni 1.3)*

Kad primite govornu poruku, telefon na zaslonu ispisuje znak , te čujete upozorenje.

Povezivanje s glasovnom poštom *(Meni 1.3.1)*

- Pri praznom zaslonu, kad primite novu govornu poštu, pritisnite tipku funkcije **Spoji** za pristup spremniku govorne pošte i slijedite upute.
- Pri praznom zaslonu, pritisnite i držite tipku **1** za pristup spremniku govorne pošte i slijedite upute.
- Nazovite broj spremnika svoje govorne pošte pristupom izborniku **Povezivanje s glasovnom poštom** (**Meni 1.3.1**) i slijedite upute.

Broj glasovnog poslužitelja *(Meni 1.3.2)*

Prije korištenja usluge govorne pošte, morate pohranite broj spremnika govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Kad odaberete neki unos u izborniku brojeva glasovnog poslužitelja, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Uredi broj: unesite broj servera glasovne pošte ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** kako biste unijeli broj iz imenika. Zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Promjeni ime: unesite ime servera i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste ga spremili.

Obriši: kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Obrasci *(Meni 1.4)*

Pomoću ovog izbornika možete postaviti do devet poruka koje najčešće koristite. Kad pristupite izborniku, pojavljuje se popis početno postavljenih poruka.

1. Dođite do željene poruke ili praznog mjesta za unos pritiskom na tipke za gore ili dolje.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili uredite staru poruku.

   Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 39.
3. Za pohranjivanje poruke pritisnite tipku funkcije **OK**.

Info usluge *(Meni 1.5)*

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- zaslon telefona prazan.
- opcija **Primanje** (**Meni 1.5.2**) ugođena na **Uključeno**.
- kanal poruke trenutačno aktivan na popisu kanala.

Kad primite poruku novosti, možete je vidjeti pri praznom zaslonu. Ako je poruka kratka moći ćete je vidjeti na zaslonu: u protivnom pritisnite tipku funkcije **CB**, za čitanje cijele poruke.

U opciji izbornika **Info usluge** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Info poruke: omogućava vam čitanje primljene poruke novosti.

Arhiva: prikazuje popis poruka koje ste spremili s privremenog popisa.

Trenutne: prikazuje najnovije poruke. Ove poruke će nestati kad isključite telefon.

Ako je poruka dugačka, za kretanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Dok čitate neku poruku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup sljedećim opcijama:

Izdvoji broj: prikazuje popis brojeva iz poruke.

Spremi: (Samo privremeno) sprema poruku u popis arhive.

Obriši: briše poruku.

Obriši sve: briše sve poruke s popisa.

Primanje: omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

Kanal: oznaka u kućici **Sve** označava uključivanje kanala.

Za uključivanje ili isključivanje ovog kanala pritisnite tipku funkcije **Odaberi**, zatim odaberite **Omogući** ili **Onemogući**.

Pomoću opcije **Dodaj popisu** možete dodati novi kanal. Unesite odgovarajući identifikacijski broj kanala koji ste dobili od vašeg davatelja usluga i ime kanala.

Jezik: odabire željeni jezik. Nakon toga primat ćete poruke novosti samo na jeziku koji ste odabrali.

Postavke *(Meni 1.6)*

SMS poruke *(Meni 1.6.1)*

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi početno postavljene obavijesti o SMS-u. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Centar za usluge: omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg SMS centra. Taj je broj potreban za slanje poruka. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrsta poruke: omogućava vam ugađanje vrste poruka koje želite primati, bilo **Tekst**, **Faks**, **Glas**, **ERMES**, **X.400**, ili **Email**. Mreža može prebaciti poruke u odabrani oblik.

Odgovor preko istog centra: primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

Izvješće o isporuci: ako ovo uključite, mreža će vam slati obavijesti o statusu isporuke poruka koje ste poslali.

MMS poruke *(Meni 1.6.2)*

Uporabom ovog izbornika možete odrediti postavljene vrijednosti za slanje ili primanje MMS poruke. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Postavke slanja: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Prioritet: omogućava određivanje prioriteta poruke koju šaljete. Porukama se može dati niski, normalni ili visoki prioritet.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrijeme isporuke: možete odrediti vrijeme odgode nakon kojeg će vaš telefon poslati poruku.

Spremi kopiju: omogućava ostavljanje kopije poslane poruke u vašem telefonu.

Sakrij ID: ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, broj vašeg telefona neće se ispisati na telefonu primatelja.

Izvješće o isporuci: kad je ova funkcija ugođena na **Uključeno**, mreža će vas obavijestiti o tome je li vaša poruka isporučena.

Čitanje odgovora: kad je ova opcija postavljena na **Uključeno**, telefon primatelja šalje odgovor kako bi vas obavijestio da je vaša poruka otvorena.

Postavke primanja: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Primanje poruka: omogućava vam da odredite kako ćete primati poruke. Možete odabrati između **Ručno**, **Automatski** i **Odbaci**.

Odbijanje anonimne: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, vaš telefon odbija poruke koje ne sadrže obavijest o identitetu pošiljatelja.

Odbijanje reklama: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, vaš telefon odbija reklame.

Izvj. dopušten: kad je ova opcija ugođena na **Isključeno**, vaš telefon ne šalje odgovor telefonu pošiljatelja kada otvorite poruku, čak ni ako je pošiljatelj zatražio odgovor.

MMS profil: unutar ovog izbornika možete konfigurirati uređenje MMS profila koji vam trebaju kad šaljete ili primate multimedijske poruke.

Aktualni profil: omogućava vam da odaberete profil koji ćete koristiti u trenutačnoj poruci.

Postavke profila: omogućava vam da postavite do pet profila.

- Ime profila: unesite ime profila.
- URL servera: unesite adresu poslužitelja.
- GSM postavke: možete promijeniti postavke proxyja za GSM mrežu.
  - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
  - Vrsta data poziva: odaberite vrstu mrežnog priključka između ISDN i Analogno.
  - Tel. broj: unesite broj telefona poslužitelja.
  - Korisničko ime: unesite ID za prijavu na poslužitelj.
  - Šifra: unesite šifru poslužitelja.
- GPRS postavke: možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.
  - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
  - APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.
  - Korisničko ime: unesite ID korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.
  - Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

- Prijenos: odaberite prijenos koji će se koristiti za svaku od vrsta pristupa mreži.
  - Samo GPRS: radi samo na GPRS mreži.
  - Samo GSM: radi samo na GSM mreži.

Status memorije *(Meni 1.7)*

Možete provjeriti stanje memorije za poruke.

SMS poruke *(Meni 1.7.1)*

Možete provjeriti koliko je poruka pohranjeno u memoriji SIM-kartice i telefona.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

MMS poruke *(Meni 1.7.2)*

Pretinac multimedijskih poruka i Media box dijele određenu količinu memorije vašeg telefona.

Zaslon prikazuje status slobodne i iskorištene memorije.

Stanje memorije spremnika multimedijskih poruka i media spremnika možete vidjeti ako pritisnete tipku za lijevo ili desno.

Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- pozive koje ste propustili, primili ili uputili.
- troškove svojih poziva.
- trajanje svojih poziva.

Napomena: Brojevima u trima vrstama popisa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku pri praznom zaslonu.

Propušteni pozivi *(Meni 2.1)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 neodgovorenih poziva, ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva na koji niste odgovorili.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

Primljeni pozivi *(Meni 2.2)*

Ova opcija omogućava vam pregled posljednjih 20 primljenih poziva ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

Birani pozivi *(Meni 2.3)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- unijeti broj u imenik.

Obriši sve *(Meni 2.4)*

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Vrijeme poziva *(Meni 2.5)*

Ova opcija omogućava vam da pregledate timere za pozive koje ste uputili i primili.

Napomene:
- Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu dodatne linije (ALS), najprije morate odabrati odgovarajuću liniju.
- Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, zaokruživanju iznosa za svrhu ispostavljanja računa i druge namjene.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

Zadnjeg poziva: duljina zadnjeg poziva.

Odlaznih poziva: ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Primljenih poziva: ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Poništi brojač: opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Trebate unijeti šifru telefona i pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Troškovi poziva *(Meni 2.6)*

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva.

Napomene:
- Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.
- Ova funkcija nije namijenjena praćenju troška u svrhu nadzora računa.
- AOC (Advice Of Charge) obavijesti o troškovima mogu biti ispisane pri praznom zaslonu, ovisno o vašoj SIM-kartici ili davatelju usluga.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Trošak zadnjeg razgovora: trošak zadnjeg upućenog poziva.

Ukupan trošak: ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.

Maksimalni trošak: maksimalni trošak određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**.

Poništi brojače: opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 144), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Postavi maksimalni trošak: opcija koju se koristi za određivanje maksimalnog troška koji dopuštate za vaše pozive; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 144), a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Cijena/Jedinica: ova opcija se koristi za postavljanje troškova po jedinici (tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva. Može biti 5 ili 10 ili 20 sekundi, a to određuje Mreža); tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 144) a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Postavke tona

Funkciji zvučnih postavki možete pristupiti za uređenje različitih postavki, kao što su:

- ton zvona, glasnoća i vrsta zvona za dolazne pozive ili poruke.
- zvukovi koje telefon proizvodi pri povezivanju ili kad pritisnete neku tipku.
- način tihog rada na koji se vaš telefon prebaci kad pritisnete i držite tipku #.

Pozivi *(Meni 3.1)*

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za dolazne pozive.

Napomena: Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije (ALS), najprije morate odabrati liniju koju želite promijeniti.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

Melodije: omogućava vam da odaberete neku od prethodno postavljenih melodija.

Moji zvukovi: omogućava vam odabir zvukova primljenih iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio PC softwarea ili multimedijskih poruka.

Glasnoća zvona: omogućava vam ugađanje glasnoće zvona. Koristite tipke za gore i dolje ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona. Što više štapića vidite, to je glasnoća jača.

Vrsta zvona: možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Melodija: telefon zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Melodija**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija zatim melodija: telefon najprije vibrira zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije Melodija.

Poruke *(Meni 3.2)*

Pomoću ove opcije možete ugoditi ton zvona za dolazne kratke poruke i multimedijske poruke.

SMS poruke *(Meni 3.2.1)* / MMS poruke *(Meni 3.2.2)*

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Melodija: možete odabrati između mnogo različitih tonova. Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

Vrsta zvona: omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.

Bešumno: samo se pojavljuje tekst obavijesti; telefon ne zvoni i ne vibrira.

Melodija: telefon zvoni koristeći ton koju ste odabrali putem opcije **Melodija**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija pa melodija: telefon najprije vibrira zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Melodija**.

Ponavljanje: omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci. Možete odabrati **Jednokratno** ili **Povremeno**.

Ton uklj./isklj. *(Meni 3.3)*

Ova opcija omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad uključite ili isključite telefon.

Možete odabrati **Klasični** ili **Veseli**. Ako ne želite da telefon svira neki zvuk pri uključivanju i isključivanju, odaberite **Isključeno**.

Ton priključenja *(Meni 3.4)*

Ova opcija izbornika omogućava vam da odredite želite li da se telefon oglasi zvučnim signalom kad se spoji na mrežu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Isključeno: telefon se ne oglašava.

Uključeno: telefon se oglašava zvučnim signalom kad je spojen na mrežu.

Ton tipkovnice *(Meni 3.5)*

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnite tipku za biranje.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Isključeno: tipke ne proizvode nikakav zvuk.

Melodija: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk.

Bip: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi isti zvuk.

Klavir / Bubanj: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk poput sviranja klavira ili bubnja, ovisno o tome što odaberete.

Ako želite ugoditi glasnoću tonova tipkovnice, koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona kad je zaslon prazan s otvorenim poklopcem.

Podsjetnik svake minute *(Meni 3.6)*

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da se telefon oglasi svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Isključeno: telefon se ne oglašava.

Uključeno: telefon se oglašava svake minute.

Bešumno *(Meni 3.7)*

Kad pri praznom zaslonu pritisnete i držite tipku #, telefon uključuje tihi način rada. Možete odrediti želite li da telefon vibrira ili da isključi sve zvukove u tihom načinu rada.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Vibracija: telefon vibrira umjesto da zvoni u tihom načinu rada.

Bez zvuka: telefon utišava zvuk tijekom načina rada Bez zvuka.

Obavijesti u razgovoru *(Meni 3.8)*

Ovaj izbornik vam omogućava odabir želite li ili ne da vas telefon obavještava kada primite novu poruku ili kada se u tijeku poziva aktivira alarm.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: telefon vas ne upozorava o dolaznim porukama ili alarmima.

Uključeno: telefon vas upozorava signalom. Upozorenje se javlja samo u vašoj slušalici, tako da ga osoba s kojom razgovarate ne čuje.

Postavke telefona

Možete odrediti mnoge različite funkcije svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama putem izbornika **Postavke telefona**.

Pozdravna poruka *(Meni 4.1)*

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon.

Kad pristupite ovom izborniku, ispisat će se trenutačna poruka.

Da biste...	**Pritisnite...**
obrisali postojeću poruku	tipku **C** i držite je.
unijeli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tipke.
pohranili svoj unos	tipku funkcije **OK**.
otkazali vaš unos i vratili se na prazni zaslon	tipku .

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

Zaslon *(Meni 4.2)*

Pozadinsku sliku i boju prikaza na zaslonu možete mijenjati prema svojim željama i potrebama.

Pozadina *(Meni 4.2.1)*

Ova opcija omogućava vam promjenu pozadinske slike koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Animacije: omogućava vam da odaberete veličinu slike.

Slike: omogućava vam da odaberete neku od slika unutar **Slike** u izborniku **Media box** koje ste skinuli s WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijskih poruka.

Položaj teksta: omogućava vam da odaberete položaj teksta koji se prikazuje pri praznom zaslonu, poput imena davatelja usluga, trenutačnog datuma i vremena te tekstualnih upozorenja o neodgovorenim pozivima ili novim porukama. Odaberite **Gore** ili **Dolje**. Ako ovu opciju postavite na **Bez teksta**, na telefonu će biti prikazana samo pozadina.

Izgled teksta: omogućava vam formatiranje teksta.

Napomena: Kad pozadinu ugodite na **Kalendar**, opcije položaja teksta i stila teksta ne rade.

Boje izbornika *(Meni 4.2.2)*

Možete promijeniti postavke boje komponenata zaslona, kao što je područje oznaka tipki funkcije ili imena izbornika i znakova.

Pozadinsko svjetlo *(Meni 4.2.3)*

Možete odrediti koliko dugo da telefon koristi osvjetljenje. Odaberite vrijeme za koje želite da osvjetljenje traje nakon pritiska na posljednju tipku ili otvorenu mapu.

Kontrast *(Meni 4.2.4)*

Ova opcija omogućava vam da promijenite svjetloću prikaza na zaslonu.

Za podešavanje kontrasta prikaza:

1. Odaberite LCD koji treba podesiti, **Glavni zaslon** ili **Vanjski zaslon**, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Ugodite jasnoću pomoću tipki za gore ili dolje ili tipki za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.
3. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste spremili odabir.

Jezik *(Meni 4.3)*

Za izgled teksta i način unosa teksta možete odabrati različite jezike. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Jezik teksta: omogućava vam da promijenite jezik prikaza teksta, poput izbornika, opcija ili poruka upozorenja.

Jezik T9: omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u načinu unosa teksta.

Sigurnost *(Meni 4.4)*

Sigurnosni postavi omogućavaju vam ograničenje uporabe vašeg telefona na osobe i vrste poziva koje ste odabrali

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i šifre. One su opisane u slijedećim odjeljcima. Pogledajte također stranica 143-145.

PIN provjera *(Meni 4.4.1)*

Kad je uključena funkcija PIN provjera, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogući: telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

Omogući: PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Za promjenu PIN-a, pogledate opciju izbornika **PIN promjena**.

PIN promjena *(Meni 4.4.2)*

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutačnog PIN-a u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutačni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Telefon zaključan *(Meni 4.4.3)*

Kad je funkcija telefon zaključan uključena, telefon je zaključan i morate unijeti osmeroznamenkastu lozinku telefona svaki puta kad ga uključite.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu šifre telefona pogledajte opciju izbornika **Promjena šifre**.

Nakon što ste unijeli točnu lozinku, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogući: kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete šifru.

Omogući: kad uključite telefon on od vas traži da unesete šifru.

Promjena šifre *(Meni 4.4.4)*

Funkcija promjene šifre omogućava vam promjenu trenutačne šifre telefona u novu šifru. Prije ugađanja nove lozinke morate unijeti trenutačnu šifru.

Šifra je tvornički postavljena na “00000000”. Nakon što ste unijeli novu šifru, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Privatnost *(Meni 4.4.5)*

Ova funkcija omogućava vam da zaključate ili otključate uporabu sadržaja kao što su multimedijske poruke, fotografije, slike i zvukovi.

Za uključivanje ili isključivanje funkcije privatnosti morate unijeti šifru telefona.

SIM zaključan *(Meni 4.4.6)*

Za uključivanje SIM zaključan, morate unijeti novi kod od četiri do osam znamenaka za blokiranje SIM-kartice i potvrditi ga tako što ćete ga ponovno utipkati.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogući: na vašem telefonu možete koristiti i druge SIM kartice.

Omogući: ako u svom telefonu želite upotrebljavati drugu SIM-karticu, morate unijeti kod za blokiranje SIM-kartice.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje

FDN *(Meni 4.4.7)*

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogući: možete nazvati bilo koji broj telefona.

Omogući: možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Za promjenu PIN2, pogledate opciju izbornika **PIN2 promjena**.

PIN2 promjena *(Meni 4.4.8)*

Funkcija promjene PIN-a2 omogućava vam promjenu trenutačnog PIN-a2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutačni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Auto. ponovno pozivanje *(Meni 4.5)*

Pomoću funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon će sam do deset puta pokušati birati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

Napomena: Razmak između dva pokušaja pozivanja razlikuje se.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Isključeno: broj se ne poziva ponovno.

Uključeno: broj se automatski ponovno poziva.

Aktivni poklopac *(Meni 4.6)*

Ovaj izbornik vam omogućava postavku želite li odgovarati na dolazni telefonski poziv otvaranjem poklopca ili ne.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Isključeno: za odgovor na poziv morate pritisnuti tipku, ovisno o postavki opcije **Odgovor bilo kojom tipkom**.

Uključeno: za odgovor na poziv, otvorite poklopac.

Tipka sa strane *(Meni 4.7)*

Ova funkcija vam omogućava promjenu funkcije tipaka za glasnoću na lijevoj strani telefona kad imate dolazni poziv.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Odbaci poziv: dolazni poziv je odbijen kada držite pritisnutu jednu od tipaka za glasnoću.

Bez zvuka: ton zvona je utišan kada držite pritisnutu jednu od tipaka za glasnoću; poziv nije odbijen.

Odgovor bilo kojom tipkom *(Meni 4.8)*

Na dolazni poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku.

Isključeno: možete samo pritisnuti tipku ili tipku funkcije **Prihvati** za odgovor na dolazni poziv.

Uključeno: za odgovor možete pritisnuti bilo koju tipku, osim i tipke funkcije **Odbaci** za odgovor na dolazni poziv.

Tvorničke postavke *(Meni 4.9)*

Ova opcija izbornika omogućava vam da telefon vratite na tvorničke postavke. Tako možete na tvorničke postavke vratiti postavke zvuka, postavke telefona ili sve postavke zajedno.

1. Odaberite jednu od postavki koju želite poništiti pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

2. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za poništavanje postavki. Zatim unesite trenutačnu šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Ako je želite promijeniti, pogledajte stranica 100.

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Organizator

Funkcija Organizator daje vam sljedeće mogućnosti:

- pregled kalendara i/ili pisanje bilješke ili sastavljanje popisa zaduženja.
- postavljanje trenutačnog datuma i vremena, te dobivanje obavijesti o vremenu u raznim gradovima diljem svijeta.
- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme.
- uporabu telefona kao kalkulatora, pretvarača jedinica, timera ili štoperice.

Nova bilješka *(Meni 5.1)*

Ova opcija izbornika omogućava vam stvaranje bilješke.

Napomena: Ovom izborniku možete pristupiti i tako da pritisnete i držite tipku **C** pri praznom zaslonu.

1. Ispišite bilješku do 100 znakova te pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za daljnje pojedinosti o unosu teksta pogledajte stranica 39.

2. Odaberite kategoriju u koju želite spremiti bilješku i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.

   - **Raspored**: uobičajeni planirani događaji, kao što su dogovori i sastanci.
   - **Popis obaveza**: zadaće koje trebate obaviti.
   - **Poziv**: pozivi koje trebate uputiti.

- **Godišnjica**: obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.

Napomena: U svaku kategoriju možete spremiti do 25 unosa, tako da ukupno možete spremiti 100 bilješki.

3. Odaberite traženi dan na kalendaru pritiskom na tipke za navigaciju. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

4. Ako možete, ovisno o kategoriji koju ste odabrali, unesite vrijeme događaja i pritisnite tipku funkcije **OK**.

5. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranica 111), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

6. Za ugađanje alarma za podsjetnik, pritisnite tipku funkcije **Da**.

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**. Podsjetnik je pohranjen. Prijeđite na korak 10.

7. Unesite vrijeme za alarm i pritisnite tipku funkcije **OK**.

8. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranica 111), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

9. Odaberite melodiju alarma i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Podsjetnik je spremljen i zatim se pojavljuje na zaslonu.

10. Nakon što ste završili stvaranje bilješke, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti:
    - **Dodaj novu**: možete stvoriti drugi podsjetnik.
    - **Obriši**: možete obrisati podsjetnik.
    - **Uredi**: omogućava vam da uredite podsjetnik.
    - **Premjesti**: omogućava vam da trenutačni podsjetnik premjestite na neki drugi datum.
    - **Kopiraj**: omogućava vam da trenutačni podsjetnik kopirate u neki drugi datum.
11. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Kalendar *(Meni 5.2)*

Kalendar vam pomaže da imate na umu svoj raspored, pozive koje trebate uputiti, zaduženja koja trebate obaviti te obljetnice. Alarm možete podesiti tako da se oglasi na datum stavke iz rasporeda.

Pristup kalendaru

Da biste...	Pritisnite...
prešli na drugi dan	tipku za lijevo ili desno.
prešli na drugi tjedan	tipku za gore ili dolje.
prešli na prethodni ili sljedeći mjesec	tipku za gore ili dolje i držite je.
prešli na prethodnu ili sljedeću godinu	tipku za lijevo ili desno i držite je.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na zaslonu s kalendarom.

Dodaj bilješku: omogućava vam stvaranje novog podsjetnika u odabranom danu.

Idi na datum: omogućava vam da unesete određeni datum te zatim unesete neki događaj u tom danu.

Pregledaj sve: prikazuje događaje koje ste upisali.

Obriši dan: briše događaje upisane u odabrani dan.

Obriši sve: briše sve događaje koje ste unijeli.

Kreiranje novog podsjetnika

1. Dođite do datuma na kalendaru, prema uputama na stranica 106, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Oblikujte podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.
3. Odaberite kategoriju u koju želite spremiti bilješku i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.

   - **Raspored**: uobičajeni planirani događaji, kao što su dogovori i sastanci.
   - **Popis obaveza**: zadaće koje trebate obaviti.
   - **Poziv**: pozivi koje trebate uputiti.
   - **Godišnjica**: obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.
4. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranica 105 nadalje.

Pregled podsjetnika u kalendaru

Datum kojem je pridružen neki podsjetnik osvijetljen je u crvenom okviru. Ako odaberete datum za koji su već uneseni neki događaji, broj podsjetnika svake vrste prikazan je na dnu kalendara.

- : Opći događaji u rasporedu
- : Popis obveza
- : Pozivi
- : Godišnjice

Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste pregledali podsjetnike.

Ako ste za određeni dan upisali više od jednog podsjetnika, možete pretraživati do željenog događaja pritiskom na tipke za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Dodaj novu: omogućava vam da dodate novi podsjetnik. Za detaljnije obavijesti o dodavanju podsjetnika pogledajte stranica 104.

Obriši: možete obrisati podsjetnik.

Uredi: omogućava vam da uredite podsjetnik.

Premjesti: omogućava vam da trenutačni podsjetnik premjestite na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da trenutačni podsjetnik kopirate u neki drugi datum.

Popis obaveza *(Meni 5.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam pregled vašeg popisa zaduženja.

Za oblikovanje novog podsjetnika u popisu obveza:

1. Oblikujte podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

2. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranica 105 nadalje.

Nakon što ste odredili zaduženje, ono je ispisano s oznakom stanja (za Obavljeno ili za Nije obavljeno) unutar izbornika **Popis obaveza**.

Za pretraživanje do određenog zaduženja, koristite tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaduženje je ispisano zajedno s rokom, postavom alarma, detaljima posla i oznakom stanja.

Za pretraživanje kroz prethodno ili sljedeće zaduženje pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Dodaj novu: omogućava vam dodavanje novog zaduženja. Za detalje o dodavanju podsjetnika u popis zaduženja, pogledajte stranica 104.

Označeno kao: omogućava vam da promijenite oznaku stanja.

Uredi: omogućava vam da uredite sadržaj zaduženja.

Premjesti: omogućava vam da zaduženje pomaknete na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da zaduženje kopirate na neki drugi datum.

Obriši: omogućava vam da obrišete zaduženje.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sva zaduženja s popisa.

Sat *(Meni 5.4)*

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma ispisanog na zaslonu. Također možete provjeriti trenutačno vrijeme za Greenwich Mean Time (GMT) i za 21 veći grad diljem svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Postavi vrijeme: omogućava vam da unesete točno vrijeme. Vremenski oblik možete odabrati putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranica 111.

Napomena: Prije ugađanja vremena morate odrediti svoju vremensku zonu, što možete učiniti putem opcije izbornika **Postavi svjetsko vrijeme**.

Postavi datum: omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu. Oblik datuma možete promijeniti putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranica 111.

Postavi svjetsko vrijeme: omogućava vam provjeru trenutačnog vremena u GMT vremenskoj zoni, kao trenutačnog vremena u 21 većem gradu diljem svijeta. Pretražujte kroz gradove uporabom tipki za lijevo ili desno.

Zaslon pokazuje:

- ime grada.
- vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje) ili GMT-a (tvornički postavljeno).
- trenutačni datum i vrijeme.

Za odabir vlastite vremenske zone:

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke za lijevo ili desno jedanput ili više puta.

   Ispisani su lokalni datum i vrijeme.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

3.

Da biste...	**Odaberite...**
osvježili trenutačni datum/vrijeme novom postavkom	**Postavi za lokalno vrijeme**.
označili da vremenska zona trenutačno koristi ljetno vrijeme	**Postavi DST**. Znak postavljen je pokraj vremenske razlike.
označili da vremenska zona više ne koristi ljetno vrijeme	**Ukloni DST** (dostupno samo ako je znak prikazan pokraj vremenske razlike).

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Postavi format: omogućava vam promjenu oblika vremena i datuma.

Format za vrijeme: 24 sati
12 sati

Format za datum: DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina)
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan)

Alarm *(Meni 5.5)*

Ova opcija omogućava vam da ugodite alarm da se oglasi u točno određeno vrijeme. Možete postaviti do tri alarma ili ugoditi telefon da se oglasi alarmom kad je isključen.

Za postavljanje alarma:

1. Odaberite između **Budilica**, **Alarm1**, ili **Alarm2** pritiskom na tipke za gore ili dolje.

   Znak znači da alarm trenutačno nije ugođen.
   Znak znači da je jedan alarm već ugođen.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

4. Dođite do opcije pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Promijenite postavku kako želite.

   - **Dan alarma**: postavite ili uklonite znak u obliku kvačice kod dana u tjednu pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**. Ako želite ugoditi dnevni alarm, odaberite **Svaki dan**. Ako želite ugoditi alarm da se oglasi samo jednom u točno određeno vrijeme, odaberite **Jednom**. Kad nakon odabira pritisnete tipku funkcije **OK**, telefon od vas traži da unesete vrijeme alarma.
   - **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti
   - **Zvuk alarma**: odaberite željenu melodiju.
   - **Poništi alarm**: isključuje alarm.

Napomena: Alarm1 i 2 će vas upozoriti tonom alarma koji ste postavili, ili vibriranjem, ovisno o vrsti alarma za dolazni poziv (**Meni 3.1.4**). Budilica će vas, međutim, upozoriti melodijom koju ste podesili, bez obzira na postavke za dolazni poziv.

5. Za promjenu svakog od postava ponovite korak 4.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Nakon što ste postavili alarm, možete vidjeti znak za alarm ( ) u prvom retku zaslona. Za isključivanje alarma kada se oglasi otvorite ili zatvorite poklopac ili pritisnite bilo koju tipku.

Napomena: Kad je aktivan tihi način rada, Alarmi 1 i 2 nemaju zvuka. Međutim, budilica će se oglasiti bez obzira na to je li tihi način rada aktiviran ili nije.

Ako želite ugoditi alarm da zvoni i u slučaju kad je vaš telefon isključen, učinite sljedeće

1. Dođite do **Automatsko uključivanje** na popisu alarma, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Ako treba, pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali **Uključeno**.

   Za poništavanje funkcije automatskog uključenja, odaberite **Isključeno**.

3. Za pohranjivanje odabira pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Nakon što ste uključili automatsko uključenje alarma, pored teksta **Automatsko uključivanje** se pojavljuje oznaka. Ako je telefon u određeno vrijeme alarma isključen, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm. Zatim se telefon opet automatski isključuje.

Kalkulator *(Meni 5.6)*

Vaš telefon možete koristiti i kao kalkulator. Kalkulator može obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i izračunavanje ostataka.

Za obavljanje računske operacije:

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.

   Napomena: Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona koristite tipku **C**.

2. Pritisnite tipku * za unos decimalnog znaka (**.**) ili tipku # koliko puta je potrebno za odabir odgovarajuće operacije: **+** (zbroji), **-** (oduzmi), * (pomnoži), **/** (podijeli), **%** (ostatak), **(** ili **)**.

3. Unesite drugi broj.

4. Ponovite korake 2 i 3, ako treba.

5. Pritisnite tipku funkcije **Rezultat** kako biste dobili rezultat.

   Rezultat se pojavljuje u okviru **Rezultat**.

   Napomena: Rezultat se zaokružuje na šest decimalnih mjesta.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Preračunavanje *(Meni 5.7)*

Ova opcija izbornika omogućava vam preračunavanje mjernih jedinica iz jedne jedinice u drugu.

Za preračun vrijednosti:

1. Pomaknite se do vrste preračunavanja koje želite obaviti: **Valuta**, **Duljina**, **Težina**, **Volumen.**, **Površina**, ili **Temperatura**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite vrijednost koju treba preračunati te pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **Iz**.

   Decimalnu točku (.) možete unijeti pomoću tipke *.
3. Odaberite potrebnu jedinicu mjere pritiskom na tipke za lijevo ili desno. Zatim pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **U**.

   Za detaljnije obavijesti o tome koje jedinice su vam na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu.
4. Odaberite potrebnu jedinicu mjere u koju želite vrijednost preračunati pritiskom na tipke za lijevo ili desno.
5. Pritisnite tipku funkcije **OK** ili tipku da biste vidjeli rezultat.

   Rezultat se pojavljuje u okviru **Rezultat**.
6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku za izlaz.

Jedinice koje možete koristiti

Vrsta	Jedinica		
Valuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		

Vrsta	Jedinica		
Duljina	mm km yard	cm in milja	m stopa
Težina	g grain	kg oz	tona funta
Volumen.	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Površina	cm^2 in^2 hektar	m^2 ft^2	a yd^2
Temperatura	°C	°F	

Odbrojavanje *(Meni 5.8)*

Uporabom funkcije timera možete ugoditi telefon da oglasi alarm nakon nekog isteka nekog vremena.

1. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati u satima i minutama, te pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Start** kako bi odbrojavanje počelo.

Čak i ako izađete iz zaslona timera, timer će nastaviti odbrojavanje. Nakon što istekne određeno vrijeme, telefon će vas obavijestiti melodijom i ispisivanjem teksta obavijesti na zaslonu.

Za isključivanje melodije timera, kada se oglasi, otvorite ili zatvorite poklopac ili pritisnite bilo koju tipku.

Ako želite zaustaviti timer prije njegovog kraja, pritisnite tipku funkcije **Stop** na zaslonu timera. Telefon će zadržati postavku timera, u trenutku kada ga zaustavite. Ako želite obrisati postavku, pritisnite tipku funkcije **OK**. Timer će prikazati 00:00. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Timer koristi energiju iz baterije; u skladu s time, vrijeme rada telefona je skraćeno.

Štoperica *(Meni 5.9)*

Štopericu možete koristiti za mjerenje vremena u različitim sportovima.

Možete mjeriti do četiri intervala.

Štoperica je precizna do jedne stotinke sekunde. Maksimalno vrijeme mjerenja je 10 sati.

1. Za pokretanje štoperice pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Za provjeru vremenskog intervala, pritisnite tipku funkcije **OK**. Štoperica nastavlja odbrojavati, ali je vrijeme intervala prikazano u prvom retku. Ponovite ovaj korak i za druge intervale štoperice ili za završetak.
3. Pritisnite tipku funkcije **Poništi** za poništenje štoperica.
4. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili .

Mrežne usluge

Ove funkcije izbornika su Mrežne usluge.
Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Preusmjeravanje poziva *(Meni 6.1)*

Napomena: Opcije preusmjeravanja poziva mogu se razlikovati ovisno o vašoj SIM-kartici. One opcije koje vaš davatelj usluga ne podržava neće biti prikazane na vašem telefonu.

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

Primjer: Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Preusmjeravanje poziva može se ugoditi na sljedeće načine.

Uvijek: svi pozivi su preusmjereni.

Zauzeto: pozivi su preusmjereni ako je u tijeku drugi poziv.

Nema odgovora: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

Nedostupno: pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

Otkaži sve: sve opcije skretanja poziva su poništene.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije preusmjeravanja:

- Samo glasovni pozivi
- Samo podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Primjer: Možete preusmjeriti govorne pozive svom kolegi ako razgovarate.

Postavljanje opcije preusmjeravanja poziva

1. Odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pomoću tipki za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.

4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.

   Za unos međunarodnog predbroja, pritisnite i držite tipku **0** dok se na zaslonu pojavi znak +.

   Također možete odabrati broj iz imenika ili broj glasovnog spremnika, i to pritiskom na tipku funkcije **Opcije**, a zatim **Imenik** ili **Glasovni pozivi**.

5. Kad ste zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih postava preusmjeravanja poziva

1. Odaberite postav preusmjeravanja poziva koji želite isključiti.

2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.

3. Pritisnite tipku funkcije **Ukloni**.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve opcije preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Otkaži sve**.

Zabrana poziva *(Meni 6.2)*

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Zabranu poziva može se ugoditi na sljedeći način.

Svi odlazni: ne možete upućivati pozive.

Međunarodni: ne možete upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni osim prema doma: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

Svi dolazni: ne možete primati pozive.

Dolazni u inozemstvu: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan države koju uslugom pokriva vaša mreža.

Otkaži sve: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete pojedinačno ugoditi postave zabrane poziva:

- Glasovni pozivi
- Podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Postavljanje opcije zabrane poziva

1. Odaberite vrstu zabrane poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odberi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.

4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih postava zabrane poziva

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.

2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.

3. Pritisnite tipku funkcije **Deakt.**.

4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postave zabrane poziva odabirom opcije **Otkaži sve**.

Promjeni šifru za zaključavanje

Možete ugoditi i promijeniti šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

1. Odaberite **Promjeni šifru za zaključavanje** s ekrana za zabranu poziva i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite trenutačnu šifru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Unesite novu šifru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Ponovno unesite novu šifru kako biste je potvrdili i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Poziv na čekanju *(Meni 6.3)*

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već imate drugi poziv.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju:

- Glasovni pozivi
- Faks pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Uključivanje funkcije poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih opcija poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.

2. Pritisnite tipku funkcije **Deakt.**.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postave poziva na čekanju odabirom opcije **Otkaži sve**.

Odabir mreže *(Meni 6.4)*

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže ili pustiti da telefon automatski nađe mrežu u roamingu.

Napomena: Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Za odabir automatskog ili ručnog biranja mreže pri "roamingu":

1. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Ako odaberete **Automatski**, telefon će vas spojiti na prvu dostupnu mrežu kad je u "roamingu".

   Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijeđite na korak 2.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena mreža i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Dok ste u "roamingu", izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.

Identifikacija pozivatelja *(Meni 6.5)*

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Postavljeno: koristi se početne postavke koje daje mreža.

Sakrij broj: vaš broj ne prikazuje se na telefonu druge osobe.

Pošalji broj: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Aktivna linija *(Meni 6.6)*

Neke SIM-kartice može se koristiti s dva pretplatnička broja. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaša SIM-kartica.

Ova opcija izbornika omogućava vam da odaberete liniju koju ćete koristiti za upućivanje poziva. Na pozive možete odgovarati na obje linije, bez obzira na to koju ste odabrali.

Zabava

Izbornik **Zabava** sadrži nekoliko opcija za zabavu:

- WWW usluge
- Media box
- Java svijet

WWW usluge *(Meni 7.1)*

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, tako da možete pristupiti Wireless Webu.

Svaki puta kad pokrenete WAP pretraživač, telefon se spoji na Wireless Web, a znak davatelja usluge (ili) pojavljuje se na zaslonu, kako bi vas se obavijestilo da ste spojeni na Wireless Web, te da će vam ta usluga biti naplaćena. Cijena ovisi o opciji usluge za koju ste se odlučili.

WAP pretraživač prekida vezu s mrežom nakon određenog razdoblja mirovanja i automatski se ponovno povezuje ako je potrebno. Zato na računu možete vidjeti da vam je naplaćeno više spajanja na mrežu tijekom jednog pristupanja. Ovo je normalno i osmišljeno je zato da vaši računi budu što manji.

Početna stranica *(Meni 7.1.1)*

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.

Nakon što se veza uspostavi, na zaslonu se prikazuje početna stranica. Njen sadržaj ovisi o davatelju usluga.

Napomena: Za brzo pokretanje WAP pretraživača pri praznom zaslonu pritisnite tipku *i*.

Za pretraživanje zaslona, koristite tipke za gore i dolje.

Za izlazak iz pretraživača, bilo kada pritisnite tipku . Telefon se vraća na prazan zaslon.

Upravljanje WAP pretraživačer

Da biste...	Pritisnite...
pretraživali i odabrali stavke pretraživača	tipke za gore ili dolje dok željena stavka ne bude osvijetljena, a zatim pritisnite tipku funkcije ✓.
odabrali brojem označenu stavku	odgovarajuće brojčane tipke.
se vratili na prethodnu stranicu	tipku funkcije (ili **Natrag**) ili tipku **C**.
se vratili na početnu stranicu	tipku * i odaberite opciju pretraživača **Home**. Za detalje, pogledajte stranica 126.

Unos teksta u WAP pretraživač

Kad trebate unijeti tekst, trenutačni način unosa teksta pojavljuje se iznad desne tipke funkcije.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

Korištenje izbornika WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju su vam različite mogućnosti.

Pristup izborniku WAP pretraživača:

1. Pritisnite tipku ✳ ili dođite do logotipa gore lijevo na svim Web stranicama, pa onda pritisnite tipku funkcije ✓.

   Na zaslonu se pojavljuje popis opcija.

2. Tipkom za gore ili dolje označite željenu opciju.

3. Za odabir opcije pritisnite tipku funkcije ✓.

4. Ako je potrebno, sekundarnu opciju odaberite pritiskom na tipke za gore ili dolje, a nakon toga pritisnite tipku funkcije ✓.

   Napomena: Dostupne operacije WAP pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o verziji vašeg pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeće operacije WAP pretraživača:

Back: vraćanje na prethodnu stranicu.

Home: vraćanje na početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.

Exit: izlazak iz WAP pretraživača.

Reload: ponovno učitavanje trenutačne stranice.

Show URL: prikaz URL adrese WAP stranice na kojoj se trenutačno nalazite.

Advanced: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Obriši cache: briše podatke u privremenoj memoriji (cache). Cache je privremena memorija telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

About...: prikazuje podatke o pretraživaču.

Korištenje opcija WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju vam je više mogućnosti. Nakon što se spojite na Wireless Web, za pristup tim opcijama pritisnite tipku *i*.

Idi na URL: omogućava vam ručni unos URL adrese stranice kojoj želite pristupiti.

Favoriti: omogućava vam korištenje opcije izbornika **Favoriti**. Za detalje, pogledajte stranica 128.

Poruke: omogućava vam čitanje i oblikovanje SMS poruke. Za detalje, pogledajte stranica 64.

Media pretinac: omogućava vam korištenje vašeg media pretinca. Za detalje, pogledajte stranica 132.

Odgovaranje na poziv tijekom WAP veze

Dok koristite WAP pretraživač možete primati dolazne pozive.

Odgovorite na poziv pritiskom na tipku . Kad ste završili poziv možete nastaviti pregledavati Web stranicu kojoj ste prije pristupili.

Favoriti *(Meni 7.1.2)*

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje do 10 URL adresa vaših omiljenih web-stranica.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste je spremili.

3. Dodijelite ime oznaci te pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za daljnje pojedinosti o unosu teksta pogledajte stranica 39.

Nakon što ste spremili adresu, na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad je odaberete.

Idi: omogućava vam izravni pristup stranici.

Uredi: omogućava vam uređivanje imena i URL adrese oznake.

Obriši: možete obrisati oznaku.

Idi na URL *(Meni 7.1.3)*

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese web-stranice kojoj želite pristupiti.

Unesite URL adresu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za daljnje pojedinosti o unosu teksta pogledajte stranica 39.

Obriši cache *(Meni 7.1.4)*

Ovaj izbornik vam omogućava brisanje podataka spremljenih u privremenoj memoriji. Cache je privremena memorija telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

Proxy postavke *(Meni 7.1.5)*

Ova opcija omogućava vam da ugodite do pet proxy-servera.

Napomena: U većini slučajeva ne morate mijenjati postavke pretraživača. Promijenite postavke samo kad to od vas traži davatelj usluga.

Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Proxy ime: unesite me HTTP proxy-servera.

GSM postavke: možete promijeniti proxy postavke za GSM mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu povezivanja s mrežom **ISDN** ili **Analogno**.

Tel. broj: unesite telefonski broj PPP servera.

Korisničko ime: unesite identifikacijsko korisnički ID PPP poslužitelja.

Šifra: unesite šifru PPP poslužitelja.

GPRS postavke: možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

Korisnički ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

Početna stranica: možete promijeniti adresu početne stranice pri povezivanju.

Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke **C** i unijeti stranicu po želji. Za unos posebnih znakova, primjerice /, koristite simbolički način; vidi stranica 46.

Prijenos: možete odabrati vrstu prijenosa koji se koristi za svaku vrstu adrese mreže kojoj se pristupa.

Prvo GPRS: vaš telefon će prvo tražiti GPRS mrežu. Ako ta usluga nije dostupna, privremeno možete koristiti GSM uslugu.

Samo GPRS: telefon radi samo u GPRS mrežama.

Samo GSM: telefon radi samo u GSM mrežama.

Odabrani proxy *(Meni 7.1.6)*

Ova opcija izbornika omogućava vam aktiviranje jednog od proxya koje ste postavili za korištenje WAP veze.

Wap Push poruke *(Meni 7.1.7)*

Ovaj izbornik omogućava vam da ugodite primanje i čitanje Wap push poruka. Push poruka može biti bilo poruka obavijesti koja dolazi s Web poslužitelja, ili poruka koja sadrži slike ili druge medije koje je korisnik kupio od davatelja usluga.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Dolazne poruke: vaš telefon prima Wap push poruke i pohranjuje ih u pretinac dolaznih poruka. Wap push poruke također možete pročitati u vašem spremniku dolaznih poruka.

Postavke: pomoću ove opcije možete ugoditi opcije primanja push poruke.

Uvijek: unos push poruka je uvijek dopušten.

Nikad: push poruke su blokirane.

Po izboru: push poruke čiji pošiljatelj odgovara broju u ovoj opciji mogu biti primljene. Tvornički postavljen je broj SMS servisnog centra.

Obriši sve: briše sve push poruke.

Media box *(Meni 7.2)*

Pomoću ove opcije izbornika možete spremiti različite media unose iz drugih izvora, poput WAP stranica ili multimedijskih poruka koje ste primili.

Slike *(Meni 7.2.1)*

Ova opcija vam omogućava pregledavanje slika primljenih putem EMS ili MMS poruka, preuzetih s WAP stranica i iz EasyStudio PC softvera.

Za gledanje slike pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

Kad pregledavate fotografiju, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste učinili sljedeće.

Pošalji: omogućava vam slanje fotografije kao multimedijske poruke.

Preimenuj: omogućava vam je preimenujete.

Obriši: možete je obrisati.

Postavi za pozadinu: omogućava vam da je postavite kao pozadinu.

Detalji: omogućava vam pregled detaljnih podataka o slikama.

Zvukovi *(Meni 7.2.2)*

Pomoću ove opcije možete slušati snimljene glasove i melodije primljene iz drugih izvora, poput WAP stranica ili multimedijskih poruka koje ste primili.

Glasovi: omogućava vam preslušavanje glasovnih zapisa.

Moji zvukovi: omogućava vam preslušavanje različitih melodija.

Kad odaberete zvuk, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za slanje, preimenovanje, brisanje, ugađanje tona zvona (samo u **Moji zvukovi**) ili pregled podataka.

Obriši sve *(Meni 7.2.3)*

Ova opcija briše sve fotografije, slike i zvukove u media pretincu.

Slike: pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih slika, inače pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Zvukovi:

1. Dođite do željene kućice pored poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

   Odabir **Sve**, stavlja oznake u sve kućice.

2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.

3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih zvukova u kućici(ama).

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Status memorije *(Meni 7.2.4)*

Media pretinac i pretinci multimedijskih poruka dijele određenu količinu memorije u vašem telefonu.

Zaslon prikazuje status iskorištene i slobodne memorije.

Možete vidjeti status iskorištene memorije media pretinca i pretinca multimedijskih poruka pritiskom na tipke za lijevo i za desno.

JAVA svijet *(Meni 7.3)*

Pomoću WAP pretraživača iz različitih izvora možete skinuti MIDlete (Java aplikacije koje se upotrebljavaju na mobilnim telefonima) te ih spremiti u vaš telefon.

Downloads *(Meni 7.3.1)*

Prikazuje se popis Java igara. Dva MIDleta (Java igre) su tvornički usnimljene na vašem telefonu. Ako je popis Java igara prazan, pojavljuje se skočna poruka koja vas poziva da preuzmete novu igru. Kako biste popisu dodali MIDlete, možete ih skinuti s Web stranica.

Da biste...	**Pritisnite...**
pronašli	tipku za gore ili dolje.
pokrenuli igru	tipku funkcije **Pokreni**.
pregledali detaljne podatke	tipku funkcije **Obavij.**.
izbrisali igru	tipku funkcije **Obriši** na zaslonu s obavijestima.

BubbleSmile

BubbleSmile je arkadna slagalica.

Pristup igri

Nakon pokretanja igre, vidjet ćete sljedeće opcije. Za odabir opcije pritisnite tipku funkcije (i):

Start game (Počni igru): omogućava vam da započnete novu igru u načinu odbrojavanja vremena ili načinu vještine.

- Timed mode (Način s mjerenjem vremena): imate vremena dok ne istekne vrijeme za igranje. Morate poredati sve mjehure jednake boje kako bi nestali, a kada to učinite raste vam vrijeme.
- Skilled mod (Vješti način): morate učiniti da odjednom nestane više od 4 mjehura kako bi se povećao mjerač vremena na vremenskoj traci. Ako nestanu 4 mjehura ili niti jedan, mjerač se smanjuje.

Continue (Nastavi): omogućava vam da nastavite posljednju igru koju ste igrali. Ovaj izbornik vam je na raspolaganju samo ako ste već započeli igru.

High score (Najbolji rezultat): prikazuje popis najboljih rezultata.

How to play (Kako se igra): prikazuje vam upute za ovu igru.

Option (Opcija): omogućava vam da uključite ili isključite zvuk.

Igranje

Vaš se rezultat povećava kad uklonite mjehure. Motate poredati najmanje 3 mjehura vodoravno ili dijagonalno da bi nestali. Vidjet ćete traku koja okružuje mjehure i možete ih rotirati unutar trake kako biste ih poslagali po matrici, prema odgovarajućim bojama. Traku možete također pomaknuti da zaokružuje druga tri mjehura. Kad je igra završena, vaš se rezultat umeće u tablicu najboljih rezultata ako je među tri najbolja.

Tipke za upravljanje

2, 4, 6, 8, ili navigacijska tipka: pomicanje trake gore, dolje, lijevo ili desno.

1: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

3: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru kazaljke na satu.

SnowBallFight

Cilj ove igre je izazvati i pobijediti pobjednike u borbi grudama i četiri različite ekipe.

Pristup igri

Nakon pokretanja igre, dvaput pritisnite bilo koju tipku za ulazak u prvi zaslon izbornika. Na prvom zaslonu izbornika pritisnite tipku # za igranje ili pritisnite tipku * za pristup glavnom izborniku ove igre.

Play (Igraj): omogućava vam da započnete novu ili spremljenu igru. Spremljena igra omogućava vam da nastavite igru na mjestu gdje ste prekinuli kada ste zadnji puta igrali.

Instructions (Upute): prikazuje vam objašnjenje kontrolnih tipki, te artikle za obranu i napad.

Configuration (Konfiguracija): omogućava vam uključivanje i isključivanje/uključivanje zvuka ili vibracije, te odabir brzine igre od 1 do 5.

Quit (Prekini): prekida igru i vraća se na zaslon izbornika za skidanje.

Igranje

Pomičite lik ulicom pomoću navigacijskih tipki. Ako imate dovoljno kovanica koje ste zaradili dok ste se borili, u trafici možete kupiti artikle za obranu, a u posebnoj prodavaonici artikle za napad. Pomičite lik do tima na trenutačnoj razini i pritisnite tipku # za uključivanje. Kad bočne borba grudama, gađajte protivnike grudama i izbjegavajte njihove hice. U borbi možete koristiti artikle koji su vam na raspolaganju. Ako sakupite dovoljno snage, možete upotrijebiti i poseban napad. Kako biste izazvali prvake, morate pobijediti u svim borbama na četiri razine.

Tipke za upravljanje

4/6 ili lijevo/desno: pomiču lijevo ili desno.

2, 5 ili gore, i: upravljaju razdaljinom na prvom pritisku i bacaju grudu na sljedećem pritisku.

8, dolje: koriste posebni napad ovisno o vašim snagama.

3: ulazi u način artikala za korištenje vašeg artikla. Za odabir artikla koji želite koristiti pritisnite 2, 5, gore ili tipku i.

Posebni napadi

Razina 1: Aurora, svi neprijatelji su pogođeni grudama.

Razina 2: Ice dragon, svi neprijatelji su pogođeni grudama i zamrznuti 8 sekundi.

Razina 3: Icicle storm, gruda s dvostrukom snagom napada sve neprijatelje. Smanjuje preciznost njihovog napada na 10 sekundi.

Internet-postavke *(Meni 7.3.2)*

Internet adresa za povezivanje s Java serverom je automatski postavljena pri ugađanju upućivanja podatkovnih poziva. Adresu automatski daje davatelj usluga, ali je ručno možete promijeniti u ovom izborniku.

Status memorije *(Meni 7.3.3)*

Možete provjeriti slobodan prostor za Java skidanje. Na zaslonu se također prikazuje ukupna memorija i iskorištena memorija.

Korištenje ALS-a (Alternate Line Service)

ALS vam omogućava da SIM-kartici pridružite dvije linije. Pomoću nje možete uputiti i primati pozive na liniji koju odaberete. Ako se pretplatite na ovu uslugu mreže, na raspolaganju vam je nekoliko dodatnih opcija izbornika kako biste ugodili ovu funkciju.

Napomena: Za obavijesti o raspoloživosti ove opcije i mogućnostima pretplate na nju obratite se vašem davatelju usluga.

Odabir linije

Za svaki poziv liniju možete odabrati putem opcije izbornika **Aktivna linija** (**Meni 6.6**). Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 124.

Uređivanje imena linije

Pomoću opcije izbornika **Vlastiti broj** (**Imenik 2.1**) možete unijeti ime svake linije.

Kad uredite ime linije, to ime zamjenjuje ime "Linija1" odnosno "Linija 2". Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 61.

Postavke vrste zvona

Ako na dvije linije želite razlikovati dolazne pozive, za svaku liniju možete odabrati zvuk zvona putem opcije izbornika **Pozivi** (**Meni 3.1**). Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 92.

Postavljanje opcije preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva možete ugoditi pomoću opcije izbornika **Preusmjeravanje poziva** (**Meni 6.1**). Ova usluga preusmjerava dolazne pozive s linije koju ste odabrali na broj koji odredite. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 118.

Pregled obavijesti o pozivima

Za svaku liniju možete pregledati vrijeme poziva te trošak zadnjeg poziva. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 90.

Rješavanje problema

Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedećih nekoliko stvari za probleme na popisu. Tako možete uštedjeti na vremenu, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje jedna od sljedećih poruka:

Umetni SIM

Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

Telefon zaključ. Unesi šifru

Uključena je funkcija blokade telefona. Prije korištenja telefona morate unijeti šifru.

Unesi PIN

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **PIN provjera** (**Meni 4.4.1**). Pogledajte stranica 99.

Unesi PUK

Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Pojavljuje se poruka "Nema usluge"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamnom mreže (primjerice u tunelu, ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofon (na zaslonu se pojavljuje **Bez zvuka**)?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi na donjoj desnoj strani telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "Slaba baterija"

Baterija nije dovoljno puna. Zamijenite bateriju i napunite je.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite pokazivač jačine signala na zaslonu ( ); broj štapića označava jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:
- model i serijski broj vašeg telefona
- podatke o garanciji
- jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu nakon prodaje.

Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica. Ti kodovi pomažu štiti telefon od neovlaštene uporabe.

Neke pristupne kodove možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Sigurnost** (**Meni 4.4**). Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 98.

Šifra telefona

Funkcija blokade telefona (vidi stranica 99) koristi šifru telefona kako bi ga se zaštitilo od neovlaštene uporabe.

Šifru dobivate uz telefon, a ona je tvornički postavljena na "00000000". Ako želite promijeniti šifru, koristite opciju izbornika **Promjena šifre** (**Meni 4.4.4**). Pogledajte stranica 100.

PIN-kod

PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Njega obično dobivate s vašom SIM-karticom. Kad je funkcija provjere PIN-a uključena, (vidi stranica 99), morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.

Ako tri puta zaredom unesete netočni PIN kod, utipkajte PUK i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**. Unesite ponovo novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**.

PIN2 kod

PIN2 kod, koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, poput brojača troška. Te funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete netočni PIN2 kod, utipkajte PUK2 i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN2 kod i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovno unesite novi PIN2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.

PUK

PUK (PIN Unblocking Key) je potreban za promjenu blokiranog PIN koda. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije, obratite se svom davatelju usluga.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2

PUK2, koji je isporučen s nekim SIM-karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2 ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

Šifra zabrane poziva

Četveroznamenkasta šifra zabrane poziva potrebna je kad koristite funkciju zabrane poziva. Šifru ćete dobiti od vašeg davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju.

Šifru možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Promjeni šifru za zaključavanje** (**Meni 6.2.7**). Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 122.

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

Obavijesti o SAR certifikaciji

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske Unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.*

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 0,846 W/kg.

* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skrati, treba nabaviti novu bateriju.

- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojite bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0 °C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, svakako poštujte posebne propise tog područja ili države.

Radna okolina

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera.
- ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima.
- trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće:

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postave, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.

- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga i održavanje

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojite da telefon uvijek bude suh. Vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.

- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može zakočiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti pravilan rad.
- Telefon nemojte stavljati u ili na uređaje za grijanje poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

ALS - Usluga dodatne linije

Ova usluga omogućava vam da SIM-kartici pridružite dvije linije. Pomoću nje možete uputiti i primati pozive na liniji koju odaberete.

CLI (Caller Line Identification) usluge

Usluga koja omogućava pretplatniku pregled ili blokiranje telefonskog broja pozivatelja.

EMS usluga (Enhanced Message Service)

Usluga mreže za razmjenu poruka koje uključuju slije, zvukove i/ili animacije poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati.

Glasovna pošta

Kompjuterizirana usluga odgovaranja koja automatski odgovara na vaše pozive kada ste nedostupni, reproducira pozdrav (opcija-vašim vlastitim glasom) i snima poruku.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nova dodatna vrijednost je ne glasovna usluga koja omogućava slanje i primanje informacija putem mreže mobilne telefonije. GPRS jamči neprekidno spajanje na Internet za korisnike mobilnih telefona i računala. Zasniva se na Global System for Mobile Communication (GSM) spajanju ćelijskih telefona s prekopčavanjem kanala i Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication)

Međunarodni standard za mobilnu komunikaciju, koji jamči kompatibilnost različitih mrežnih operatora. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge dijelove svijeta.

IrDA (Infrared Data Association)

Standard koji je definirao IrDA konzorcij. On određuje kako će se obaviti bežični prijenos podataka pomoću infracrvenog zračenja. IrDA specifikacije uključuje fizičke uređaje i protokole koje oni koriste za međusobnu komunikaciju.

Konferencijski pozivi

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva koji uključuje do pet sugovornika.

MMS (Multimedia Message Service)

Usluga poruka za mobilno okruženje, standardizira je WAP Forum i partnerski program 3 generacije - 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za telefonske korisnike, MMS je sličan usluzi SMS-a (Short Message Service)- pruža automatsku i neposrednu isporuku sadržaja koji je oblikovao korisnik s jednog telefona na drugi. Adresa poruke uglavnom su telefonski brojevi tako da se promet odvija s jednog telefona na drugi. MMS također podržava e-mail poruke tako da ih je moguće poslati putem elektronske pošte. Uz sadržaj u obliku teksta SMS poruke, MMS poruke mogu sadržavati nepokretne slike, glas, audio zapise i kasnije video zapise i prezentacijske obavijesti.

Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number)

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM-karticu od neautorizirane uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. Sadrži od četiri do osam znamenaka i, ako je potrebno, može ga se promijeniti.

Poziv na čekanju

Mogućnost obavještavanja korisnika o dolaznom pozivu za vrijeme dok oni obavljaju drugi razgovor.

Preusmjeravanje poziva

Mogućnost preusmjeravanja poziva na drugi broj.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je netočan PIN unesen tri puta zaredom. Osmeroznamenkasti broj dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM karticom.

Roaming

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice dok ste na putu).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i uslugama u nuždi.

SIM-kartica (Subscriber Identification Module)

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji kao i osobni podaci pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

SMS usluga (Short Message Service)

Usluga mreže za slanje i primanje poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s i čija namjena:

- se mijenja ovisno o funkciji koju trenutačno koristite.
- je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke.

Zabrana poziva

Mogućnost ograničavanja odlaznih i dolaznih poziva.

Zadržavanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva u mirovanje dok odgovarate na drugi poziv ili ga upućujete; možete se, prema potrebi, prebacivati između dva poziva.

Indeks

A

ABC način unosa • 39, 41
Aktivna linija
    odabir • 125
    service, korištenje • 138
Alarm, postavljanje • 112
ALS • 138
Auto. ponovno pozivanje • 102
Automatsko uključivanje
    alarma • 113

B

Baterija
    mjere opreza • 147
    pokazatelj ispražnjenosti
        baterije • 22
    punjenje • 21
    umetanje • 19
    vađenje • 20
Bez tona • 95
Birani pozivi • 89
Biranje • 26
    brojeva sa SIM-kartice • 60
Blokiranje
    SIM-kartice • 100
    telefon • 99
Briga • 154
Brojevi
    brzo biranje • 58
    FDN • 101
    ispravljanje • 26
    način • 39, 46
    spremanje • 57
Brzo biranje • 58

D

Datum, postavljanje • 110
Drugi poziv
    odgovaranje na • 35
    upućivanje • 34
DTMF tonovi, slanje • 33

F

FDN mod • 101
Funkcije, odabir • 24

G

Glasnoća
    slušalice • 30
    tipke • 30

I

Imena
    spremanje • 57
    traženje/biranje • 54
    unos • 39
Imenik • 54
    brisanje brojeva • 56
    kopiranje brojeva • 56
    slanje SMS-a • 56
    spremanje brojeva/
        imena • 57
    stanje memorije • 63
    uređivanje brojeva • 56
Info usluge • 88
Internet • 125

J

Jezik, postavljanje • 98

K

Kalendar • 106
Kalkulator • 114
Kartica, SIM
    biranje brojeva • 60
    umetanje • 18
    vađenje • 19
    zaključavanje • 100
Konferencijski pozivi
    isključivanje jednog
        sudionika • 38
    upućivanje • 36
    zasebni razgovor • 37

L

LCD
- glavni • 13, 98
- kontrast • 98
- postavke • 96
- vanjski • 16, 98
- znakovi • 14

M

Media box • 132
Međunarodni pozivi • 27
Meni
- popis • 48
- pretraživanje • 47

Mikrofon, isključivanje • 31
Mreže usluge • 118
Mrežni imenik, biranje • 63

N

Način unosa
- jezik, postavljanje • 98
- mijenjanje • 40
- simbola • 39, 46

O

Obavijesti u razgovoru • 95
Obrasci • 82
Odabir mreže • 123
Odbrojavanje • 116
Odgovor bilo kojom tipk. • 103
Odlazne poruke • 68, 78
Održavanje • 154
Opcije, odabir • 24
Organizator • 104
Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number) • 143

P

PIN • 143
- mijenjanje • 99
- provjera • 99

PIN2 • 144
- mijenjanje • 101

Podsjetnici
- pregled 108
- stvaranje • 104, 107

Podsjetnik svake minute • 95
Pokazatelj ispražnjenosti
- baterije • 22

Ponovno biranje
- automatsko • 102

Popis obaveza • 109
Poruke
- brisanje • 69, 87
- dolazne poruke • 64
- glasovna pošta • 81
- info usluge • 82
- MMS • 70
- obrasci • 82
- odlazne poruke • 68
- pisanje • 67
- SMS • 64
- pozdrav • 96
- ton zvona • 93
- vrste zvona • 93

Postavke
- alarm • 112
- datum • 110
- grupa • 62
- jezik teksta • 98
- mreža • 118
- sigurnost • 98
- telefon • 96
- tvorničke • 103
- vrijeme • 110
- zaslon • 96
- zvuka • 92

Pozadinska slika,
- postavljanje • 97

Pozadinsko svjetlo • 16, 96
Pozdravna poruka • 96
Poziv na čekanju • 35, 122

P *(Nastavak)*

Pozivatelj
- grupe • 62
- identifikacija • 124

Pozivi
- birani • 89
- konferencijski • 36
- međunarodni • 27
- na čekanju • 35, 122
- odbijanje • 29
- odgovaranje • 29
  - drugi poziv • 35
- ponovno biranje • 27
  - automatsko • 102
- popis • 88
- prekidanje • 29
- preusmjeravanje • 118
- primljeni • 88
- propušteni • 28, 88
- ton zvona • 92
- traženje broja u imeniku • 54
- troškovi • 91
- u nuždi • 152
- upućivanje • 26
  - drugi poziv • 34
- vremena • 90
- vrsta zvona • 92
- zabrana • 120
- zadržavanje • 34
- zapis • 27

Preračunavanje, jedinica • 115
Pretraživač, WAP • 125
Pribor • 9
Primljeni pozivi • 88
Pristupni kodovi • 143
Problemi, rješavanje • 140
Propušteni pozivi • 28, 88
PUK • 144
PUK2 • 145
Putni punjač • 21

S

Sat • 110
Sigurnosne
- baterije • 147
- mjere opreza • 7
- obavijesti • 146
- postavke • 98

Sigurnost
- eksplozivna okruženja • 151
- elektronički uređaji • 150
- medicinski uređaji • 151
- obavijesti • 153
- promet • 149
- radna okolina • 149

SIM kartica
- biranje brojeva • 60
- umetanje • 18
- vađenje • 19
- zaključavanje • 100

Slova
- unos • 39

Slušalica-mikrofon • 38
SMS poruka • 64
Status memorije, imenik • 63
Svjetsko vrijeme • 110

Š

Šifra
- telefon • 100, 143
- zabrana • 122, 145

Štoperica • 117

T

T9 način unosa • 39, 43
Tekst
- jezik • 98
- načini unosa • 39
- unos • 39

Telefon
- dijelovi • 10
- postavke • 96
- uključivanje/
  - isključivanje • 23

Tipka sa strane • 102
Tipke
- mjesto • 10

T *(Nastavak)*

Tipke funkcija, korištenje • 24
Ton
    poruke • 93
    priključenja • 94
    tipkovnice • 94
    uključivanje/
        isključivanje • 94
Tonovi tipkovnice
    glasnoća • 30
    vrsta, odaberi • 94
Trajanje poziva • 90, 95
Troškovi poziva • 91
Tvorničke postavke • 103

U

Ugrađena antena • 17
Uključivanje/isključivanje
    mikrofona • 31
    telefon • 23

V

Vanjski zaslon • 16
Vrijeme
    postavke • 110
    svjetsko • 110
Vrsta zvona • 93

W

WAP pretraživač • 125
WWW usluge • 125

Z

Zabava • 125
Zabrana
    poziva • 120
Zapremina
    zvono poziva • 92
Zaslon
    glavni • 13, 98
    jezik • 98
    kontrast • 98
    postavke • 96
    vanjski • 98
    znakovi • 14
Znakovi
    unos • 39
Zvono
    dolaznih poziva • 92
    poruka • 93

GPRS telefon SGH-X460
Kartica za brzo snalaženje

Uključivanje/ isključivanje	Pritisnite i držite tipku .
Upućivanje poziva	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku .
Ugašanje glasnoće	Pritisnite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.
Primanje poziva	Otklopite poklopac ili Pritisnite tipku .
Prekidanje poziva	Pritisnite tipku .

Pristup funkcijama izbornika	① Pritisnite tipku funkcije **Meni** pri praznom zaslonu. ② Tipkama za navigaciju krećite se kroz glavne izbornike dok ne dođete do željenog izbornika. ③ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. ④ Tipkama za gore ili dolje pretražujte popis opcija dok ne odaberete željenu opciju. ⑤ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Svaka od dvije tipke funkcije (i) obavlja funkciju koja je označena tekstom iznad nje, u donjem redu zaslona.

Pregled propuštenih poziva neposredno nakon što su propušteni	① Otvorite telefon i pritisnite tipku funkcije **Propuš.**. ② Za kretanje kroz propuštene pozive, koristite tipke za gore i dolje. ③ Pritisnite tipku za upućivanje poziva.
Ponovno biranje posljednjeg biranog broja	Dvaput pritisnite tipku .
Brzo biranje	Pri praznom zaslonu pritisnite i držite odgovarajuću tipku (**2** do **9**). Ili, pritisnite tipku (**2** do **9**) i tipku .
Biranje broja pohranjenog u vašoj SIM-kartici	Ušite na SIM karticu, pritisnite tipku # i tipku .
Preslučavanje govorne pošte	Pritisnite i držite tipku **1**.

Spremanje brojeva u imeniku	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku funkcije **Spremi** ③ Odaberite vrstu memorije i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. ④ Ako odaberete **Telefon**, odaberite vrstu broja i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. ⑤ Unesite ime i pritisnite tipku funkcije **OK**. ⑥ Ako odaberete **SIM**, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije **OK**.
Traženje broja u imeniku	① Pritisnite tipku funkcije **Imenik** pri praznom zaslonu. ② Odaberite **Traži**. ③ Unesite ime. ④ Pritisnite tipku funkcije **OK**. ⑤ Pritisnite tipke za lijevo ili desno, ako je potrebno. ⑥ Pritisnite tipku za biranje broja.

Deklaracija usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800 Dual band digitalni mobilni telefon

(Ime proizvoda)

SGH-X460

(Broj modela)

Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(ime tvornice, adresa*)

na koji se odnosi ova deklaracija je usklađen sa sljedećim standardima i/ili drugim propisima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 419 v4.1.1 (2000-04)**
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Ovime izjavljujemo da [su provedeni svi bitni radio-testovi i da] je navedeni proizvod usklađen sa svim bitnim zahtjevima Smjernice Europske unije br. 1999/5/EC.

Poštivan je postupak utvrđivanja usklađenosti iz članka 10, s pojedinostima u Aneksu [IV] Smjernice Europske unije 1999/5/EC, pri čemu je bilo uključeno sljedeće tijelo (tijela):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Oznaka za identifikaciju: 0168

CE 0168

Tehničku dokumentaciju čuva se u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i raspoloživa je na zahtjev.
(Predstavništvo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.07.12 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašene osobe)

* **Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra možete naći na jamstvenoj kartici ili se obratite trgovcu kod kojega ste kupili telefon.**